



**IMPRESSA F70/F7/F707**

**Bedienungsanleitung**

**I  
M  
P  
R  
E  
S  
S  
A**



Art. Nr. 65391

## Legende:

- **DISPLAY** DISPLAYANZEIGE: dient als Information.
- **DISPLAY** **DISPLAYANZEIGE**: Führen Sie die angezeigten Meldungen aus.



= Hinweis



= Wichtig



= Tipp



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

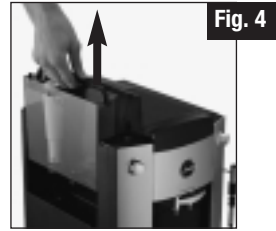


Fig. 4

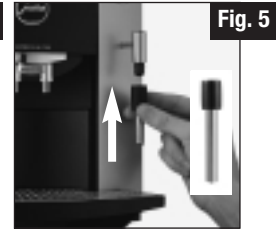


Fig. 5

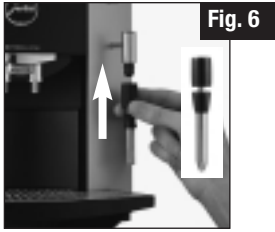


Fig. 6

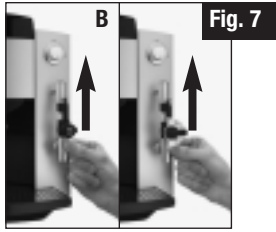


Fig. 7

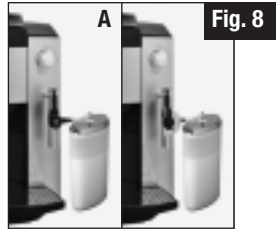


Fig. 8

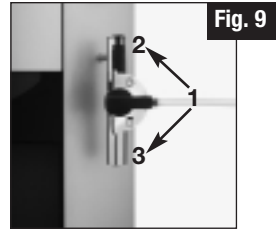


Fig. 9

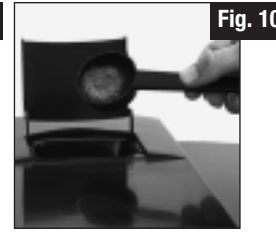


Fig. 10



Fig. 11



Fig. 12



Fig. 13



Fig. 14

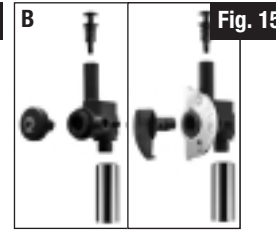


Fig. 15


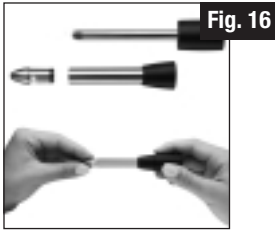


Fig. 16



Fig. 17

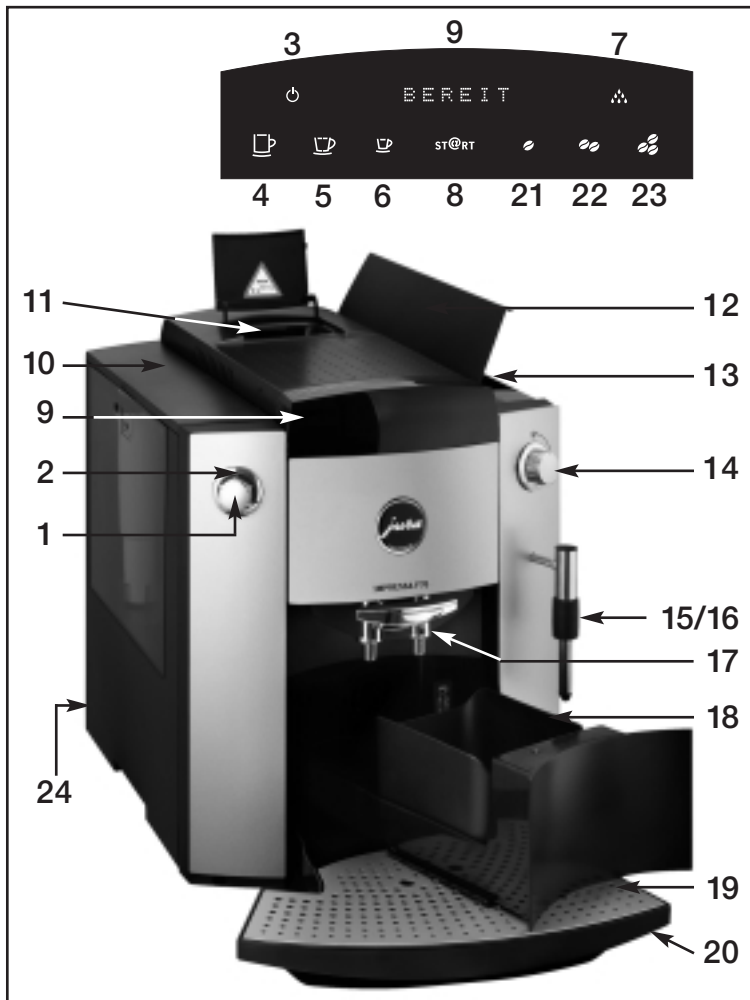

## Bedienungselemente

1. Rotary Switch
2. Leuchtring
3. Symbol EIN/AUS
4. Symbol 1 GR.TASSE
5. Symbol 1 KAFFEE
6. Symbol 1 ESPRESSO
7. Symbol PFLEGE
8. Symbol Start
9. Display Dialog System
10. Wassertank mit Tragegriff
11. Einfülltrichter für vorgemahlene Kaffee
12. Abdeckung Bohnenbehälter
13. Aromaschutzdeckel
14. Hahn für Dampf-/Heisswasserbezug
15. Wechselbare 2-stufige Aufschäumdüse
16. Wechselbare Heisswasserdüse
17. Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
18. Tresterbehälter
19. Tropfgitter
20. Tropfschale
21. Symbol MILD
22. Symbol NORMAL
23. Symbol STARK
24. Netzschalter

## Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitsvorschriften .....	Seite 6	15. Programmierung.....	Seite 15
1.1 Warnhinweise .....	Seite 6	15.1 Programmierung Filter.....	Seite 16
1.2 Vorsichtsmassnahmen .....	Seite 6	15.2 Programmierung Wasserhärte.....	Seite 16
2. Vorbereiten der IMPRESSA.....	Seite 6	15.3 Pflegemenu.....	Seite 16
2.1 Kontrolle Netzspannung.....	Seite 6	15.4 Programmierung Aroma INTENSIV	
2.2 Kontrolle Elektro-Sicherung .....	Seite 6	oder STANDARD .....	Seite 16
2.3 Wassertank füllen .....	Seite 7	15.5 Programmierung Temperatur .....	Seite 17
2.4 Kaffeebohnen füllen.....	Seite 7	15.6 Programmierung Uhrzeit .....	Seite 17
2.5 Einstellung Mahlwerk .....	Seite 7	15.7 Programmierung automatische	
2.6 Netzschalter .....	Seite 7	Einschaltzeit.....	Seite 18
3. Ihr erster Kaffeegenuss .....	Seite 7	15.8 Programmierung automatische	
4. Einstellung Wasserhärte .....	Seite 8	Ausschaltzeit .....	Seite 18
5. Einsatz der Claris plus Filterpatronen.....	Seite 9	15.9 Abrufbarer Tassenzähler.....	Seite 19
5.1 Filter einsetzen.....	Seite 9	15.10 Programmierung Sprache .....	Seite 19
5.2 Filter wechseln mit Display-Aufforderung ...	Seite 10	15.11 Programmierung Anzeige 24H/AM/PM .....	Seite 19
5.3 Filter wechseln ohne Display-Aufforderung..	Seite 10	15.12 Programmierung Anzeige ML/OZ .....	Seite 20
6. IMPRESSA spülen mit Display-Aufforderung.....	Seite 10	15.13 Programmierung Exit .....	Seite 20
6.1 IMPRESSA spülen ohne		16. Wartung und Pflege .....	Seite 20
Display-Aufforderung .....	Seite 10	16.1 Wasser füllen.....	Seite 20
7. Einstellung der Kaffeewassermenge.....	Seite 11	16.2 Trester leeren.....	Seite 21
8. Bezug von 1 Tasse Kaffee .....	Seite 11	16.3 Tropfschale fehlt.....	Seite 21
9. Bezug von 2 Tassen Kaffee .....	Seite 11	16.4 Kaffeebohnen füllen.....	Seite 21
10. Bezug von vorgemahlenem Kaffee.....	Seite 12	16.5 Filter wechseln.....	Seite 21
11. Bezug von Heisswasser.....	Seite 12	16.6 IMPRESSA reinigen .....	Seite 21
12. Bezug von Dampf.....	Seite 13	16.7 IMPRESSA verkalkt .....	Seite 22
13. Bezug von Dampf mit der Profi-Auto-Cappuccino-		16.8 Allgemeine Reinigungshinweise .....	Seite 22
Düse oder der Easy-Auto-Cappuccino-Düse .....	Seite 14	16.9 System entleeren .....	Seite 22
13.1 Profi-Auto-Cappuccino-Düse oder Easy-		17. Reinigung mit Display-Aufforderung .....	Seite 22
Auto-Cappuccino-Düse an die		17.1 Reinigung ohne Display-Aufforderung .....	Seite 23
IMPRESSA anschliessen .....	Seite 14	18. Entkalkung mit Display-Aufforderung .....	Seite 23
13.2 Bezug von Cappuccino und heisser Milch		18.1 Entkalkung ohne Display-Aufforderung .....	Seite 25
mit der Profi-Auto-Cappuccino-Düse.....	Seite 14	19. Entsorgung.....	Seite 25
13.3 Bezug von Cappuccino mit der		20. Tipps, für einen perfekten Kaffee .....	Seite 25
Easy-Auto-Cappuccino-Düse .....	Seite 15	21. Meldungen .....	Seite 26
13.4 Reinigung der Profi-Auto-Cappuccino-Düse		22. Probleme .....	Seite 27
und der Easy-Auto-Cappuccino-Düse.....	Seite 15	23. Rechtliche Hinweise.....	Seite 28
14. IMPRESSA ausschalten.....	Seite 15	24. Technische Daten .....	Seite 28

## Bevor Sie beginnen

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieser IMPRESSA. Um ein einwandfreies Funktionieren Ihrer IMPRESSA zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, um auch zukünftig nachschlagen zu können.

Falls Sie weitere Informationen benötigen oder wenn Probleme auftreten sollten, die in dieser Bedienungsanleitung für Sie nicht ausführlich genug behandelt werden, dann fordern Sie bitte die benötigte Auskunft von Ihrem örtlichen Fachhändler oder direkt bei uns an.

 Weiter finden Sie auf der Website [www.jura.com](http://www.jura.com) nützliche Tipps zur Bedienung und Pflege Ihrer IMPRESSA.

## 1. Sicherheitsvorschriften

### 1.1 Warnhinweise

- Kinder erkennen die Gefahren nicht, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können; deshalb Kinder nie unbeaufsichtigt mit Elektrogeräten alleine lassen.
- Die IMPRESSA darf nur von instruierten Personen betrieben werden.
- Nie eine defekte IMPRESSA oder eine IMPRESSA mit schadhafter Zuleitung in Betrieb nehmen.
- Nie die IMPRESSA selber reparieren oder öffnen. Reparaturen dürfen nur von autorisierten Servicestellen mit Originalersatz- und Zubehörteilen durchgeführt werden.
- Tauchen Sie die IMPRESSA nicht ins Wasser.

## 1.2 Vorsichtsmassnahmen

- Die IMPRESSA nie Witterungseinflüssen (Regen, Schnee, Frost) aussetzen und auch nicht mit nassen Händen bedienen.
- Die IMPRESSA auf eine stabile, waagrechte und gegen eventuellen Wasseraustritt resistente Ablage stellen. Nie auf heisse oder warme Flächen (Kochfelder) stellen. Wählen Sie einen für Kinder unzugänglichen Standort.
- Bei längerer Abwesenheit (Ferien etc.) immer den Netzstecker ziehen.
- Vor Reinigungsarbeiten immer zuerst den Netzstecker ziehen.
- Beim Herausziehen des Netzsteckers nie an der Zuleitung oder an der IMPRESSA selbst zerren.
- Die IMPRESSA ist über eine Zuleitung mit dem Stromnetz verbunden. Achten Sie darauf, dass niemand über die Zuleitung stolpert und die IMPRESSA herunterreisst. Kinder und Haustiere fernhalten.
- Stellen Sie die IMPRESSA oder einzelne Geräteteile nie in den Geschirrspüler.
- Den Standort der IMPRESSA so wählen, dass eine gute Luftzirkulation erfolgen kann, um sie vor Überhitzungen zu schützen.

## 2. Vorbereiten der IMPRESSA


### 2.1 Kontrolle Netzspannung

Die IMPRESSA ist werkseitig auf die richtige Netzspannung eingestellt. Kontrollieren Sie, ob Ihre Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild auf der Unterseite ihrer IMPRESSA übereinstimmt.

### 2.2 Kontrolle Elektro-Sicherung


Die IMPRESSA ist für eine Stromstärke von 10 Ampère bemessen. Kontrollieren Sie, ob die Elektrosicherung entsprechend ausgelegt ist.

## 2.3 Wassertank füllen

 Ausschliesslich frisches, kaltes Wasser nachfüllen. Nie mit Milch, Mineralwasser oder anderen Flüssigkeiten auffüllen.

- Entfernen Sie den Wassertank und spülen Sie ihn gut mit kaltem Leitungswasser aus (Fig. 4).
- Füllen Sie anschliessend den Wassertank und setzen Sie ihn wieder in die IMPRESSA ein. Achten Sie darauf, dass der Tank korrekt eingesetzt ist und gut einrastet.

## 2.4 Kaffeebohnen füllen


 Damit Sie lange Zeit Freude an Ihrem Gerät haben und um Reparaturausfälle zu vermeiden, beachten sie bitte, dass das Mahlwerk Ihrer JURA Kaffeemaschine nicht für Kaffeebohnen geeignet ist, welche während oder nach der Röstung mit Zusätzen (z.B. Zucker) behandelt wurden. Die Verwendung solcher Kaffeemischungen kann zu Beschädigungen am Mahlwerk führen. Daraus entstehende Reparaturkosten fallen nicht unter die Garantiebestimmungen.

- Klappen Sie die Abdeckung des Bohnenbehälters (12) auf und entfernen Sie den Aromaschutzdeckel (13).
- Entfernen Sie etwaige Verschmutzungen oder Fremdkörper, die sich im Bohnenbehälter befinden.
- Füllen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter und schliessen Sie die Abdeckung.

## 2.5 Einstellung Mahlwerk


Sie haben die Möglichkeit, das Mahlwerk dem Röstgrad Ihres Kaffees anzupassen. Wir empfehlen Ihnen für;


- eine helle Röstung → eine feinere Einstellung (je kleiner die Punkte, desto feiner die Mahlung)
- eine dunkle Röstung → eine gröbere Einstellung (je grösser die Punkte, desto gröber die Mahlung)

 Der Mahlgrad darf nur bei laufendem Mahlwerk verstellt werden.



- Öffnen Sie die Abdeckung des Bohnenbehälters (12) und entfernen Sie den Aromaschutzdeckel (13).
- Zum Einstellen des Mahlgrades verstellen Sie den Drehknopf (Fig. 2) in die gewünschte Position.




## 2.6 Netzschalter

 Betätigen Sie vor der ersten Inbetriebnahme den Netzschalter (24) an Ihrer IMPRESSA.





 Bei längerem Nichtgebrauch Ihrer IMPRESSA ist es empfehlenswert das Gerät mit dem Netzschalter (24) auszuschalten.

## 3. Ihr erster Kaffeegenuss

- Füllen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter (12).
- Schalten sie Ihre IMPRESSA mit dem Netzschalter (24) ein.
- **DISPLAY**  Ihre IMPRESSA ist auf Standby.
- Berühren Sie das Symbol  (3).
- **DISPLAY** SPRACHE  
DEUTSCH
- Der Leuchtring (2) ist aktiv.
- Drehen Sie am Rotary Switch (1) bis im Display (9) die gewünschte Sprache erscheint (Fig. 17).
- Zum Beispiel bis **DISPLAY** LANGUAGE  
ENGLISH
- Bestätigen Sie nun Ihre Auswahl durch Drücken des Rotary Switch (1) (Fig. 17).

- **DISPLAY** WASSER FÜLLEN
  - Füllen Sie den Wassertank (10) mit frischem Wasser auf.
  - **DISPLAY** HAHN AUF
  - Stellen Sie eine leere Tasse unter die wechselbare Heisswasserdüse (16).
  - Öffnen Sie nun den Hahn für Dampf-/ Heisswasserbezug (14) (Fig. 12).
  - **DISPLAY** SYSTEM FÜLLT
  - **DISPLAY** HAHN ZU
  - Schliessen Sie den Hahn für Dampf-/Heisswasserbezug (14).
  - **DISPLAY** SYSTEM FÜLLT
  - **DISPLAY** HEIZT AUF
  - **DISPLAY** PFLEGE DRÜCKEN
  - Berühren Sie das Symbol  (7).
  - Gerät spült.
  - **DISPLAY** SPÜLT
  - **DISPLAY** BEREIT
-  Erscheint auf dem **DISPLAY** BOHNEN FÜLLEN, drücken Sie nochmals die Kaffeebezugstaste. Die Mühle ist noch nicht mit Kaffeebohnen gefüllt.
-  Um ein hervorragendes Schäumchen zu erhalten, können Sie den höhenverstellbaren Kaffeeauslauf (17) individuell Ihren Tassengrößen anpassen (Fig. 3).

## 4. Einstellung Wasserhärte

-  In der IMPRESSA wird Wasser erhitzt. Das führt zu einer gebrauchsbedingten Verkalkung, die automatisch angezeigt wird. Die IMPRESSA muss vor der ersten Inbetriebnahme auf die Härte des verwendeten Wassers eingestellt werden. Verwenden Sie dazu die beigelegten Teststäbchen.
-  1° deutscher Härte entspricht 1,79° französischer Härte.
-  Wenn der Filter aktiviert ist, erscheint der Programmschritt Wasserhärte nicht mehr.
-  Die IMPRESSA verfügt über 5 Härtestufen, die eingestellt werden können und die im Display während der Einstellung der Wasserhärte angezeigt werden.

Die Anzeigen auf dem Display bedeuten:

- STUFE – Wasserhärte-Funktion ausgeschaltet
- STUFE 1 deutscher Wasserhärtegrad 1 – 7°  
franz. Wasserhärtegrad 1,79 – 12,53°
- STUFE 2 deutscher Wasserhärtegrad 8 – 15°  
franz. Wasserhärtegrad 14,32 – 26,85°
- STUFE 3 deutscher Wasserhärtegrad 16 – 23°  
franz. Wasserhärtegrad 28,64 – 41,14°
- STUFE 4 deutscher Wasserhärtegrad 24 – 30°  
franz. Wasserhärtegrad 42,96 – 53,7°


Die IMPRESSA ist vom Werk aus auf STUFE 3 eingestellt. Diese Einstellung können Sie verändern. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

- **DISPLAY** BEREIT
- Drücken Sie den Rotary Switch (1) bis. **DISPLAY** FILTER  erscheint




- Leuchtring (2) ist aktiv.
- **DISPLAY** FILTER –
- Drehen Sie den Rotary Switch (1) bis im Display (9) folgende Meldung erscheint:
- **DISPLAY** HÄRTE
- Drücken Sie nun den Rotary Switch (1), um in den Programmpunkt einzusteigen.
- **DISPLAY** STUFE 3
- Drehen Sie nun den Rotary Switch (1), bis die gewünschte Stufe erscheint.
- Zum Beispiel **DISPLAY** STUFE 4
- Bestätigen Sie durch Drücken des Rotary Switch (1) die gewünschte Stufe.
- **DISPLAY** HÄRTE
- Drehen Sie den Rotary Switch (1) bis **DISPLAY** EXIT erscheint.
- Drücken Sie den Rotary Switch (1) um die Programmierung zu verlassen.
- **DISPLAY** BEREIT

## 5. Einsatz der Claris plus Filterpatronen

 Beim richtigen Einsatz der Claris plus Filterpatrone muss Ihre Kaffeemaschine nicht mehr entkalkt werden. Nähere Informationen zur Claris plus Filterpatrone finden Sie in der Broschüre «Claris plus. Hart zum Kalk. Sanft zur Kaffeemaschine.»

### 5.1 Filter einsetzen

 Die Filterspülung ist erst abgeschlossen wenn 1/2 Liter Wasser bezogen wurde. Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten schliessen Sie den Hahn (14) erst wenn **DISPLAY** HAHN ZU erscheint.

- Klappen Sie die Patronenhalterung hoch. Setzen Sie die Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank ein (Fig. 1).
  - Schliessen Sie die Patronenhalterung, bis diese hörbar einrastet.
  - Füllen Sie den Wassertank mit kaltem, frischem Leitungswasser und setzen Sie ihn wieder ein.
  - Drücken Sie den Rotary Switch (1) bis **DISPLAY** FILTER –/✓ erscheint.
  - Drücken Sie den Rotary Switch (1), um in diesen Programmpunkt einzusteigen.
  - **DISPLAY** NEIN –
  - Drehen Sie den Rotary Switch (1), bis folgende Meldung im Display erscheint:
  - **DISPLAY** JA ✓
  - Drücken Sie den Rotary Switch (1), um die Filterpatrone zu aktivieren.
  - **DISPLAY** EINSETZEN  
HAHN AUF
  - Stellen Sie ein genügend grosses Gefäss (ca. 1 Liter) unter die wechselbare Heisswasserdüse (16).
  - Falls noch nicht erfolgt, setzen Sie den Claris plus Filter ein.
  - Öffnen Sie den Hahn für Dampf-/Heisswasserbezug (14) (Fig. 12).
  - **DISPLAY** FILTER  
SPÜLT
  - **DISPLAY** HAHN ZU
  - Schliessen Sie den Hahn für Dampf-/ Heisswasserbezug (14), nun heizt ihre IMPRESSA auf Kaffeetemperatur.
  - **DISPLAY** HEIZT AUF
  - **DISPLAY** BEREIT
-  Sie haben nun den Filter aktiviert. Im Programmmodus erscheint somit der Programmschritt Wasserhärte nicht mehr.

## 5.2 Filter wechseln mit Display-Aufforderung



Nach dem Bezug von ca. 50 Liter Wasser ist die Wirkung des Filters erschöpft. Die Aufforderung zum Filterwechsel erscheint im Display. Überwachen Sie bitte die Einsatzdauer des CLARIS plus-Filters mit Hilfe der Skala auf der Patronenhalterung am Wassertank.



Die Filterspülung ist erst abgeschlossen wenn 1/2 Liter Wasser bezogen wurde. Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten schliessen Sie den Hahn (14) erst wenn im Display.

**DISPLAY** HAHN ZU erscheint.

- **DISPLAY** FILTER WECHSELN / GERÄT BEREIT
- Berühren Sie das Symbol ☼ (7).
- **DISPLAY** WECHSELN  
HAHN AUF
- Entfernen Sie den Wassertank aus der Maschine und leeren Sie ihn.
- Klappen Sie die Patronenhalterung hoch. Setzen Sie die Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank ein (Fig. 1).
- Schliessen Sie die Patronenhalterung, bis diese hörbar einrastet.
- Füllen Sie den Wassertank mit kaltem, frischem Leitungswasser und setzen Sie ihn wieder in die IMPRESSA ein.
- Stellen Sie ein genügend grosses Gefäss (ca. 1 Liter) unter die wechselbare Heisswasserdüse (16) und öffnen Sie den Hahn für Dampf-/Heisswasserbezug (14) (Fig. 12).
- **DISPLAY** FILTER  
SPÜLT
- **DISPLAY** HAHN ZU
- Schliessen Sie den Hahn für Dampf-/Heisswasserbezug (14).
- **DISPLAY** HEIZT AUF
- **DISPLAY** BEREIT

## 5.3 Filter wechseln ohne Display-Aufforderung

- Drücken Sie den Rotary Switch (1) bis **DISPLAY** FILTER ✓ erscheint.
- Drücken Sie zur Bestätigung den Rotary Switch (1).
- **DISPLAY** JA ✓
- Drücken Sie zur Bestätigung erneut den Rotary Switch (1).
- **DISPLAY** EINSETZEN/HAHN AUF
- Das Programm “Filter wechseln” ist aktiviert. Gehen Sie nun gleich vor wie unter Kap.5.2 ab **DISPLAY** WECHSELN/HAHN AUF beschrieben.

## 6. IMPRESSA spülen mit Display-Aufforderung



Ist die IMPRESSA ausgeschaltet, und bereits abgekühlt, wird der Spülvorgang beim Einschalten verlangt. Beim Abschalten der Kaffeemaschine wird automatisch ein Spülvorgang ausgelöst.

- Berühren Sie das Symbol ☰ (3).
- **DISPLAY** HEIZT AUF
- **DISPLAY** PFLEGE  
DRÜCKEN
- Berühren Sie das Symbol ☼ (7).
- **DISPLAY** SPÜLT
- **DISPLAY** BEREIT


### 6.1 IMPRESSA spülen ohne Display-Aufforderung

- Drücken Sie den Rotary Switch (1) bis **DISPLAY** FILTER -/✓ erscheint.
- Drehen Sie den Rotary Switch (1) bis **DISPLAY** PFLEGE erscheint.

- Drücken Sie zur Bestätigung den Rotary Switch (1).
- **DISPLAY** SPÜLEN
- Drücken Sie zur Bestätigung erneut den Rotary Switch (1).
- **DISPLAY** SPÜLT
- **DISPLAY** BEREIT

## 7. Einstellung der Kaffeewassermenge

 Die Angabe in ML ist ein Richtwert und kann von der effektiven Menge abweichen


 Sie können die Wassermenge auch im laufenden Prozess ändern/abbrechen. Drehen Sie den Rotary Switch (1), bis im Display die gewünschte ML Angabe erscheint.


Die Kaffeewassermenge kann am Rotary Switch (1) in 5 ML Schritten dosiert werden.

- **DISPLAY** BEREIT
- Drehen Sie den Rotary Switch (1) bis im Display die gewünschte Kaffeewassermenge erscheint:
- Zum Beispiel bis **DISPLAY** 120 ML


## 8. Bezug von 1 Tasse Kaffee

 Sie können 3 unterschiedliche Kaffeestärken auslösen. Durch Berühren der Symbole  /  /  wählen Sie die Kaffeestärke.  MILD,  NORMAL,  STARK.

 Die gewünschte Kaffeewassermenge können Sie mit dem Rotary Switch (1) bereits vor dem Kaffeebezug einstellen.

 Durch Berühren des Symbols **ST@RT** (8) können Sie den Kaffeebezug vorzeitig abbrechen.

 Die zuletzt bezogene Kaffeewassermenge bleibt bis zum nächsten Bezug in Ihrer IMPRESSA gespeichert.

 Durch kurzes Drücken des Rotary Switch (1) können Sie die zuletzt bezogene Kaffeewassermenge abfragen.

- Stellen Sie eine Tasse unter den höhenverstellbaren Kaffeeauslauf (17).

- Berühren Sie das Symbol  (5).

- **DISPLAY** KAFFEE

- Berühren Sie das gewünschte Aroma-Symbol.

- Z.B.  (Aroma STARK)

- **DISPLAY** STARK

- Berühren Sie das Symbol **ST@RT** (8).

- Der Leuchtring (2) ist aktiv.

- **DISPLAY** 160 ML

- Drehen Sie den Rotary Switch (1) bis die gewünschte Kaffeewassermenge im Display (9) erscheint.


- **DISPLAY** z.B 120 ML


- **DISPLAY** KAFFEE


- Ihr Kaffeeprodukt wird zubereitet.

- **DISPLAY** BEREIT


## 9. Bezug von 2 Tassen Kaffee

 Die Kaffeestärke kann beim Bezug von 2 Tassen Kaffee nicht gewählt werden. Sie beziehen automatisch 2 milde Tassen Kaffee.

 Die gewünschte Kaffeewassermenge können Sie mit dem Rotary Switch (1) bereits vor dem Kaffeebezug einstellen.


 Durch Berühren des Symbols **ST@RT** (8) können Sie den Kaffeebezug vorzeitig abbrechen.


 Die zuletzt bezogene Kaffeewassermenge bleibt bis zum nächsten Bezug in Ihrer IMPRESSA gespeichert.


 Durch Drücken des Rotary Switch (1) können Sie die zuletzt bezogene Kaffeewassermenge abfragen.

- **DISPLAY** BEREIT
- Stellen Sie zwei Tassen unter den höhenverstellbaren Kaffeeauslauf (17).
- Berühren Sie **zweimal** das gewünschte Kaffeabezugssymbol
- **DISPLAY** 2 KAFFEE
- **DISPLAY** 120 ML
- Der Leuchtring (2) ist aktiv.
- Drehen Sie den Rotary Switch (1) bis die gewünschte Kaffeewassermenge im Display (9) erscheint.
- **DISPLAY** z.B 210 ML
- **DISPLAY** KAFFEE
- Ihr Kaffeeprodukt wird zubereitet.
- **DISPLAY** BEREIT

## 10. Bezug von vorgemahlenem Kaffee

 Verwenden Sie nie wasserlöslichen Instant-Kaffee oder Schnellkaffee. Wir empfehlen Ihnen, immer nur Pulver von frisch gemahlene Kaffeebohnen oder vorgemahlene, vacuumverpackte Kaffee zu verwenden. Füllen Sie nie mehr als 2 Portionen Pulver ein. Der Einfüllschacht ist kein Vorratsbehälter. Achten Sie darauf, dass der Pulverkaffee den Sie verwenden nicht zu fein gemahlen ist. Dies kann zu Verstopfungen des System führen und der Kaffee läuft dann nur tropfweise durch.

 Wenn Sie zu wenig Pulver eingefüllt haben, erscheint im Display die Meldung zu wenig Pulver. Die IMPRESSA bricht den Vorgang ab und stellt auf Kaffeebereitschaft zurück.

 Durch Berühren des Symbols **ST@RT** (8) können Sie den Kaffe Bezug vorzeitig abbrechen.

- **DISPLAY** BEREIT
- Stellen Sie 1 Tasse oder 2 Tassen unter den höhenverstellbaren Kaffeeauslauf (17).
- Öffnen Sie den Deckel zum Einfülltrichter für vorgemahlene Kaffee (11).
- **DISPLAY** PULVER  
FÜLLEN
- Füllen Sie 1 oder 2 gestrichene Dosierlöffel vorgemahlene Kaffee in den Einfülltrichter für vorgemahlene Kaffee (11) (Fig. 10) und schliessen Sie den Deckel.
- **DISPLAY** TASTE  
WÄHLEN
- Wählen Sie das gewünschte Produkt.
- **DISPLAY** 120 ML (dies ist die zuletzt eingestellte Kaffeewassermenge)
- Der Leuchtring (2) ist aktiv
- **DISPLAY** KAFFEE
- Durch erneutes Drehen des Rotary Switch (1), können Sie die Kaffeewassermenge individuell wählen:
- Zum Beispiel: **DISPLAY** 210 ML
- **DISPLAY** KAFFEE
- Ihr Kaffeeprodukt wird zubereitet.
- **DISPLAY** BEREIT

## 11. Bezug von Heisswasser

 Die zuletzt bezogene Heisswassermenge bleibt bis zum nächsten Bezug in Ihrer IMPRESSA gespeichert.

**!** Montieren Sie die wechselbare Heisswasserdüse (Fig. 5), um einen perfekten Wasserfluss zu erhalten. Wechseln Sie die wechselbare Heisswasserdüse (16) nicht direkt nach dem Wasserbezug, da diese heiss ist.

**➔** Beim Bezug von Wasser kann es anfänglich spritzen. Vermeiden Sie direkten Hautkontakt.

- **DISPLAY** BEREIT
  - Stellen Sie eine Tasse unter die wechselbare Heisswasserdüse (16).
  - Öffnen Sie den Hahn für Dampf-/ Heisswasserbezug (14) (Fig. 12).
  - Der Leuchtring (2) ist aktiv.
  - **DISPLAY** DAMPF
  - Berühren Sie das Symbol **ST@RT** (8).
  - Zum Beispiel: **DISPLAY** 140 ML
  - **DISPLAY** WASSER
  - Stellen Sie nun die gewünschte Wassermenge durch Drehen des Rotary Switch (1) ein.
  - Zum Beispiel **DISPLAY** 200 ML
  - **DISPLAY** WASSER
  - Ist die gewünschte Wassermenge erreicht erscheint im Display (9) die Meldung:
  - **DISPLAY** HAHN ZU
  - Schliessen Sie den Hahn für Dampf-/ Heisswasserbezug (14).
  - **DISPLAY** BEREIT
- ➔** Systembedingt kann vor dem HAHN schliessen noch Wasser austreten.

## 12. Bezug von Dampf

**!** Für eine einwandfreie Funktion muss die 2-stufige Aufschäumdüse (15) regelmässig gereinigt werden. Fassen Sie die Düse am unteren und oberen Ende und schrauben Sie sie auseinander (Fig. 16). Reinigen Sie diese 3 Teile gründlich unter fliessendem Wasser.

**➔** Achten Sie darauf, dass die Düse korrekt aufgesetzt ist. Bei Verstopfung der Düse durch Milchpartikel oder bei nicht korrekter Montage kann im Betrieb die Gefahr bestehen, dass die Düse abspringt.

**!** Montieren Sie die wechselbare 2-stufige Aufschäumdüse auf (Fig. 6). Diese ist in Ihrem Welcome Pack beigelegt. Wechseln Sie die wechselbare 2-stufige Aufschäumdüse (15) nicht direkt nach dem Dampfbezug, da diese heiss ist.

**➔** Der Dampf kann zum Erhitzen von Flüssigkeiten sowie zum Aufschäumen von Milch für Cappuccino verwendet werden. Achten Sie darauf, dass beim Erhitzen von Flüssigkeiten die wechselbare 2-stufige Aufschäumdüse (15) nach oben geschoben wird. Beim Aufschäumen von Flüssigkeit schieben Sie die 2-stufige Aufschäumdüse mit leichter Drehung nach unten.

**➔** Systembedingt tritt beim Aufschäumen zunächst etwas Wasser aus. Das gute Ergebnis, z.B. beim Milchaufschäumen, wird in keiner Weise beeinflusst.

**➔** Beim Bezug von Dampf kann es anfänglich spritzen. Die Dampfdüse wird heiss. Vermeiden Sie direkten Hautkontakt.

- **DISPLAY** BEREIT
- Stellen Sie eine Tasse unter die wechselbare 2-stufige Aufschäumdüse (15) und tauchen Sie diese in die aufzuschäumende Milch oder die zu erhitzende Flüssigkeit.

- Öffnen Sie den Hahn für Dampf-/ Heisswasserbezug (14) (Fig. 12), um Dampf zu beziehen.
- Der Leuchtring (2) ist aktiv
- **DISPLAY** DAMPF
- Sie können die Dampfbezugszeit individuell einstellen, Drehen Sie den Rotary Switch (1) bis im Display (9) die gewünschten SEC erscheinen.
- Zum Beispiel **DISPLAY** 35 SEC
- Wenn Sie die Dampfbezugszeit am Rotary Switch (1) nicht ändern, beziehen Sie die zuletzt bezogene Dampfmenge
- Während des Dampfbezuges erscheint im **DISPLAY** DAMPF
- Ist die Dampfmenge erreicht erscheint **DISPLAY** HAHN ZU
- Schliessen Sie den Hahn für Dampf-/ Heisswasserbezug (14).
- **DISPLAY** BEREIT



Systembedingt kann vor dem HAHN schliessen noch Dampf austreten.

### 13. Bezug von Dampf mit der Profi-Auto-Cappuccino-Düse oder der Easy-Auto-Cappuccino-Düse



Die Profi-Auto-Cappuccino-Düse und die Easy-Auto-Cappuccino-Düse sind optional erhältlich. Kontaktieren Sie Ihren Fachhändler.

#### 13.1 Profi-Auto-Cappuccino-Düse oder Easy-Auto Cappuccino-Düse an die IMPRESSA anschliessen

- Demontieren Sie entweder die wechselbare Heisswasserdüse (Fig.5) oder die wechselbare 2-stufige Aufschäumdüse (Fig.6)
- Montieren Sie nun die Profi-Auto-Cappuccino-Düse oder die Easy-Auto-Cappuccino-Düse (Fig.7)

- Verbinden Sie das Ansaugschläuchlein mit der Profi-Auto-Cappuccino-Düse oder der Easy-Auto-Cappuccino-Düse (Fig.19).



Der optional erhältliche Milchbehälter eignet sich optimal für die Ansaugung von Milch. So schliessen Sie ihn an Ihre IMPRESSA an (Fig.8).


#### 13.2 Bezug von Cappuccino und heisser Milch mit der Profi-Auto-Cappuccino-Düse

- Für Cappuccino drehen Sie den Wahlhebel (1) (Fig.9) in den Bereich (2).
- Für heisse Milch drehen Sie den Wahlhebel (1) (Fig.9) in den Bereich (3).
- Füllen Sie den Milchbehälter mit Milch oder tauchen Sie das Ansaugschläuchlein direkt in die Milch (Fig. 8).
- Stellen Sie eine Tasse unter die Profi-Auto-Cappuccino-Düse.
- Öffnen Sie den Hahn für Dampf-/Heisswasserbezug (Fig.12) um Dampf zu beziehen.
- **DISPLAY** DAMPF
- Ihr Cappuccino/Ihre heisse Milch wird zubereitet.
- Der Leuchtring (2) ist aktiv
- Sie können die Dampfbezugszeit individuell einstellen. Drehen Sie den Rotary-Switch (1) bis im Display (9) die gewünschten SEC erscheinen.
- **DISPLAY** z.B 35 SEC
- **DISPLAY** DAMPF
- Ist die eingestellte Dampfmenge erreicht erscheint
- **DISPLAY** HAHN ZU
- Schliessen Sie den Hahn für Hahn für Dampf-/Heisswasserbezug (14).
- **DISPLAY** BEREIT

### 13.3 Bezug von Cappuccino mit der Easy-Auto-Cappuccino-Düse

- Füllen Sie den Milchbehälter mit Milch oder tauchen Sie das Ansaugschläuchlein direkt in die Milch (Fig. 8).
- Stellen Sie eine Tasse unter die Easy-Auto-Cappuccino-Düse.
- Öffnen Sie den Hahn für Dampf-/Heisswasserbezug (Fig.12) um Dampf zu beziehen.
- **DISPLAY** DAMPF
- Ihr Cappuccino wird zubereitet.
- Der Leuchtring (2) ist aktiv.
- Sie können die Dampfbezugszeit individuell einstellen. Drehen Sie den Rotary-Switch (1) bis im Display (9) die gewünschten SEC erscheinen.
- **DISPLAY** z.B 35 SEC
- **DISPLAY** DAMPF
- Ist die eingestellte Dampfmenge erreicht erscheint
- **DISPLAY** HAHN ZU
- Schliessen Sie den Hahn für Hahn für Dampf-/Heisswasserbezug (14).
- **DISPLAY** BEREIT

### 13.4 Reinigung der Profi-Auto-Cappuccino-Düse und der Easy-Auto-Cappuccino-Düse

-  Nach dem Bezug von Milch muss die Profi-Auto-Cappuccino-Düse und die Easy-Auto-Cappuccino-Düse gereinigt werden.
- Füllen Sie Wasser in einen Behälter (ca.1/2 Liter) und tauchen Sie das Schläuchlein hinein.
- Stellen Sie ein genügend grosses Gefäss unter die Profi-Auto-Cappuccino-Düse oder die Easy-Auto-Cappuccino-Düse.

- Beziehen Sie solange Dampf bis nur noch sauberes Wasser aus der Profi-Auto-Cappuccino-Düse oder der Easy-Auto-Cappuccino-Düse fliesst.



Zur optimalen Reinigung der Profi-Auto-Cappuccino-Düse und der Easy-Auto-Cappuccino-Düse verwenden Sie den JURA Auto-Cappuccino Reiniger. Dieser ist im Fachhandel erhältlich. Wir empfehlen, diese Reinigung täglich durchzuführen.

### 14. IMPRESSA ausschalten



Um eine einwandfreie Funktion zu garantieren, schalten Sie bitte Ihre IMPRESSA erst mit dem Netzschalter (24) aus wenn im Display (9) nur noch das Symbol ☺ (3) leuchtet.

- **DISPLAY** BEREIT
- Schalten Sie die IMPRESSA mit der Betriebstaste ☺ (3) aus.
- **DISPLAY** SPÜLT
- Die automatische Ausschaltspülung wird ausgelöst.
- **DISPLAY** ☺  
Ihre IMPRESSA ist auf Standby.

### 15. Programmierung





Die IMPRESSA ist werkmässig so eingestellt, dass Sie ohne zusätzliche Programmierung Kaffee beziehen können. Um das Ergebnis Ihrem Geschmack anzupassen, lassen sich diverse Werte individuell programmieren.

Es können folgende Stufen programmiert werden:

- Filter
- Härte
- Pflegemenu
- Aroma

- Temperatur
- Uhr
- Gerät Ein
- Aus nach
- Bezüge
- Sprache
- Anzeige
- Exit

 Zum Einstieg in die Programmierung drücken Sie den Rotary Switch (1) bis **DISPLAY** FILTER -/✓ erscheint

 **Rotary Switch**  
Durch Drehen verstellen Sie die eingestellten Werte oder wählen den nächsten Programmschritt an.  
Durch Drücken können Sie Werte abfragen oder angewählte Werte speichern (Fig. 17).

### 15.1 Programmierung Filter

Lesen Sie dazu das Kapitel 5.1 «Filter einsetzen».

### 15.2 Programmierung Wasserhärte


Lesen Sie dazu das Kapitel 4 «Einstellung Wasserhärte»

### 15.3 Pflegemenu

- **DISPLAY** BEREIT
- Drücken Sie den Rotary Switch (1) bis **DISPLAY** FILTER -/✓ erscheint.
- Der Leuchtring (2) ist aktiv.
- Drehen Sie den Rotary Switch (1) bis **DISPLAY** PFLEGE erscheint
- Drücken Sie den Rotary Switch (1)

- **DISPLAY** SPÜLEN
- Drehen Sie den Rotary Switch (1) bis der gewünschte Programmpunkt im Display (9) erscheint.
- **DISPLAY** z.B SPÜLEN, REINIGEN, FILTER, ENTKALKEN oder EXIT
- **DISPLAY** z.B. REINIGEN
- Drücken Sie den Rotary Switch (1)
- Das Reinigungsprogramm wird gestartet.
- **DISPLAY** SCHALE LEEREN
- Fahren Sie fort unter Kap.17 Reinigung ab Punkt 3, **DISPLAY** SCHALE LEEREN

### 15.4 Programmierung Aroma INTENSIV oder STANDARD

 Ihr Aroma ist vom Werk aus auf intensiv eingestellt. Dies kann auf Wunsch auch auf standard eingestellt werden.

- **DISPLAY** BEREIT
- Drücken Sie den Rotary Switch (1) bis **DISPLAY** FILTER -/✓ erscheint.
- Der Leuchtring (2) ist aktiv.
- Drehen Sie den Rotary Switch (1) bis zum Programmpunkt Aroma.
- **DISPLAY** AROMA
- Drücken Sie den Rotary Switch (1).
- **DISPLAY** INTENSIV
- Drehen Sie nun den Rotary Switch (1) bis folgende Meldung im Display erscheint:
- **DISPLAY** STANDARD
- Drücken Sie den Rotary Switch (1) um die gewünschte Einstellung zu speichern.




- **DISPLAY** AROMA
- Drehen Sie den Rotary Switch (1) bis **DISPLAY** EXIT erscheint.
- Drücken Sie den Rotary Switch (1) um die Programmierung zu verlassen.
- **DISPLAY** BEREIT

## 15.5 Programmierung Temperatur

- **DISPLAY** BEREIT
- Drücken Sie den Rotary Switch (1) bis **DISPLAY** FILTER –/✓ erscheint.
- Der Leuchtring (2) ist aktiv.
- Drehen Sie den Rotary Switch (1) bis zum Programmpunkt Temperatur.
- **DISPLAY** TEMPERATUR
- Drücken Sie den Rotary Switch (1).
- **DISPLAY** HOCH
- Drehen Sie den Rotary Switch (1), um die Temperatur von HOCH auf NORMAL zu verstellen (oder umgekehrt).
- **DISPLAY** NORMAL
- Drücken Sie den Rotary Switch (1) um die gewünschte Einstellung zu speichern.
- Um die neue Einstellung zu speichern Drücken Sie auf den Rotary Switch (1).
- **DISPLAY** TEMPERATUR
- Drehen Sie den Rotary Switch (1) bis **DISPLAY** EXIT erscheint.
- Drücken Sie den Rotary Switch (1) um die Programmierung zu verlassen.
- **DISPLAY** BEREIT


## 15.6 Programmierung Uhrzeit

 Diese Programmierung ist notwendig, wenn Sie die automatische Einschaltzeit benutzen möchten.

- **DISPLAY** BEREIT
- Drücken Sie den Rotary Switch (1) bis **DISPLAY** FILTER –/✓ erscheint.
- Der Leuchtring (2) ist aktiv.
- Drehen Sie den Rotary Switch (1) bis zum Programmpunkt UHR.
- **DISPLAY** UHR
- Drücken Sie auf den Rotary Switch (1) zum Einstieg in den Programmpunkt Uhr.
- **DISPLAY** —:—
- Drehen Sie den Rotary Switch (1), um die Stunden einzustellen.
- **DISPLAY** 12:—
- Drücken Sie den Rotary Switch (1), um die eingestellten Stunden zu bestätigen und die Minuten zu aktivieren.
- **DISPLAY** 12:—
- Drehen Sie den Rotary Switch (1), um die Minuten zu wählen.
- **DISPLAY** 12:05
- Drücken Sie den Rotary Switch (1) um die gewünschte Einstellung zu speichern.
- **DISPLAY** UHR
- Drehen Sie den Rotary Switch (1) bis **DISPLAY** EXIT erscheint.
- Drücken Sie den Rotary Switch (1) um die Programmierung zu verlassen.
- **DISPLAY** BEREIT


 Wird das Gerät von der Stromzufuhr unterbrochen, muss die Uhrzeit neu programmiert werden.

## 15.7 Programmierung automatische Einschaltzeit

 Die Programmierung der Uhrzeit (Kapitel 15.6) ist notwendig, wenn Sie die automatische Einschaltzeit einstellen möchten.

- **DISPLAY** BEREIT
- Drücken Sie den Rotary Switch (1) bis **DISPLAY** FILTER -/✓ erscheint.
- Der Leuchtring (2) ist aktiv.
- Drehen Sie den Rotary Switch (1) bis zum Programmpunkt GERÄT EIN.
- **DISPLAY** GERÄT EIN
- Drücken Sie den Rotary Switch (1) als Einstieg in den Programmpunkt GERÄT EIN.
- **DISPLAY** —:—
- Drehen Sie den Rotary Switch (1), um die Stunde der Einschaltzeit anzuwählen.
- **DISPLAY** 12:—
- Drücken Sie den Rotary Switch (1), um die Einschaltstunde zu bestätigen und die Minuten zu aktivieren.
- **DISPLAY** 12:—
- Drehen Sie den Rotary Switch (1), um die Minuten anzuwählen.
- **DISPLAY** 12:05
- Drücken Sie den Rotary Switch (1) um die gewünschte Einstellung zu speichern.
- **DISPLAY** GERÄT EIN
- Drehen Sie den Rotary Switch (1) bis **DISPLAY** EXIT erscheint.
- Drücken Sie den Rotary Switch (1) um die Programmierung zu verlassen.
- **DISPLAY** BEREIT

## 15.8 Programmierung automatische Ausschaltzeit

 Sie haben die Möglichkeit Ihre IMPRESSA zu programmieren wann diese ausschalten soll. Wählen Sie zwischen 0.5 – 9. Std. oder —:— (inaktiv).


- **DISPLAY** BEREIT
- Drücken Sie den Rotary Switch (1) bis **DISPLAY** FILTER -/✓ erscheint.
- Der Leuchtring (2) ist aktiv.
- Drehen Sie den Rotary Switch (1) bis zum Programmpunkt AUS NACH.
- **DISPLAY** AUS NACH
- Drücken Sie den Rotary Switch (1) als Einstieg in den Programmpunkt: Ausschaltzeit AUS NACH.
- **DISPLAY** 5.0 STD
- Drehen Sie den Rotary Switch (1), um die Ausschaltstunde einzustellen.
- **DISPLAY** 1.0 STD
- Drücken Sie den Rotary Switch (1) um die gewünschte Einstellung zu speichern.
- **DISPLAY** AUS NACH
- Drehen Sie den Rotary Switch (1) bis **DISPLAY** EXIT erscheint.
- Drücken Sie den Rotary Switch (1) um die Programmierung zu verlassen.
- **DISPLAY** BEREIT

## 15.9 Abrufbarer Tassenzähler

Folgende Kaffeeprodukte können abgefragt werden:

- a) 1 GR.TASSE ☐
- b) 1 KAFFEE ☐
- c) 1 ESPRESSO ☐
- d) 1 Pulverkaffee
- e) 2 KAFFEE

- **DISPLAY** BEREIT
- Drücken Sie den Rotary Switch (1) bis **DISPLAY** FILTER –/✓ erscheint.
- Der Leuchtring (2) ist aktiv.
- Drehen Sie den Rotary Switch (1) bis **DISPLAY** BEZÜGE erscheint
- Drücken Sie den Rotary Switch (1)
- **DISPLAY** 100
- Berühren Sie eines der Bezugssymbole ☐ / ☐ / ☐
- Z.B Berühren Sie das Bezugssymbol 1 KAFFEE ☐ (5).
- **DISPLAY** 20

 Die Anzahl der vorgemahlten Kaffees können Sie durch Öffnen des Einfülltrichters für vorgemahlten Kaffee (11) abfragen.

- Berühren Sie eines der Symbole ☉ / ☉☉ / ☉☉☉ um das Total der 2 Tassen Bezüge abzufragen.
- Wenn Sie die Abfrage beenden möchten drücken Sie den Rotary Switch (1)
- **DISPLAY** BEZÜGE
- Drehen Sie den Rotary Switch (1) bis **DISPLAY** EXIT erscheint

- Drücken Sie den Rotary Switch (1) um die Programmierung zu verlassen.
- **DISPLAY** BEREIT

## 15.10 Programmierung Sprache

- **DISPLAY** BEREIT
- Drücken Sie den Rotary Switch (1) bis **DISPLAY** FILTER –/✓ erscheint.
- Der Leuchtring (2) ist aktiv
- Drehen Sie den Rotary Switch (1) bis zum Programmpunkt: SPRACHE
- **DISPLAY** SPRACHE
- Drücken Sie den Rotary Switch (1) als Einstieg in den Programmpunkt: SPRACHE
- Drehen Sie den Rotary Switch (1) bis die gewünschte Sprache im Display erscheint
- Zum Beispiel **DISPLAY** ENGLISH
- Drücken Sie den Rotary Switch (1) um die gewünschte Einstellung zu speichern.
- **DISPLAY** LANGUAGE
- Drehen Sie den Rotary Switch (1) bis **DISPLAY** EXIT erscheint.
- Drücken Sie den Rotary Switch (1) um die Programmierung zu verlassen.
- **DISPLAY** READY

## 15.11 Programmierung Anzeige 24H/AM/PM

- **DISPLAY** BEREIT
- Drücken Sie den Rotary Switch (1) bis **DISPLAY** FILTER –/✓ erscheint.
- Der Leuchtring (2) ist aktiv

- Drehen Sie den Rotary Switch (1) bis **DISPLAY** ANZEIGE erscheint
- Drücken Sie den Rotary Switch (1)
- **DISPLAY** ML/OZ erscheint
- Drehen Sie den Rotary Switch (1) bis **DISPLAY** 24H/AM PM erscheint
- Drücken Sie den Rotary Switch (1)
- **DISPLAY** z.B. 24H
- Wählen Sie die gewünschte Einstellung.
- Drücken Sie den Rotary Switch (1) um die gewünschte Einstellung zu speichern.
- **DISPLAY** ANZEIGE
- Drehen Sie den Rotary Switch (1) bis **DISPLAY** EXIT erscheint
- Drücken Sie den Rotary Switch (1) um die Programmierung zu verlassen.
- **DISPLAY** BEREIT

## 15.12 Programmierung Anzeige ML/OZ

- **DISPLAY** BEREIT
- Drücken Sie den Rotary Switch (1) bis **DISPLAY** FILTER -/✓ erscheint.
- Der Leuchtring (2) ist aktiv
- Drehen Sie den Rotary Switch (1) bis **DISPLAY** ANZEIGE erscheint
- Drücken Sie den Rotary Switch (1)
- **DISPLAY** ML/OZ erscheint
- Drücken Sie den Rotary Switch (1)
- **DISPLAY** z.B ML
- Wählen Sie die gewünschte Einstellung.

- Drücken Sie den Rotary Switch (1) um die gewünschte Einstellung zu speichern.
- **DISPLAY** ANZEIGE
- Drehen Sie den Rotary Switch (1) bis **DISPLAY** EXIT erscheint
- Drücken Sie den Rotary Switch (1) um die Programmierung zu verlassen.
- **DISPLAY** BEREIT

## 15.13 Programmierung Exit

- **DISPLAY** BEREIT
- Drücken Sie den Rotary Switch (1) bis **DISPLAY** FILTER -/✓ erscheint
- Der Leuchtring (2) ist aktiv.
- Drehen Sie den Rotary Switch (1) bis **DISPLAY** EXIT erscheint
- Drücken Sie den Rotary Switch (1) um die Programmierung zu verlassen.
- **DISPLAY** BEREIT

## 16. Wartung und Pflege

### 16.1 Wasser füllen

- **DISPLAY** WASSER FÜLLEN



Wenn diese Anzeige leuchtet, kann kein Bezug mehr erfolgen. Füllen Sie Wasser nach wie unter Kapitel 2.3 beschrieben.

- **DISPLAY** BEREIT

- ! Der Wassertank sollte täglich ausgespült und mit frischem Wasser gefüllt werden. Füllen Sie ausschliesslich frisches, kaltes Wasser nach. Nie mit Milch, Mineralwasser oder anderen Flüssigkeiten auffüllen.

## 16.2 Trester leeren

- **DISPLAY** TRESTER  
LEEREN

- ➔ Wenn diese Anzeige leuchtet, kann kein Bezug mehr erfolgen und der Tresterbehälter (18) muss geleert werden (Fig. 13).

- Entfernen Sie vorsichtig die Tropfschale (20), es befindet sich Wasser darin.

- **DISPLAY** SCHALE  
FEHLT

- Setzen Sie die leere saubere Tropfschale (20) wieder in die IMPRESSA.

- **DISPLAY** BEREIT

- ➔ Die rote Wasserstandsanzeige erscheint, wenn die Tropfschale (20) voll ist.

## 16.3 Tropfschale fehlt

- **DISPLAY** SCHALE  
FEHLT

- Wenn diese Anzeige leuchtet, ist die Tropfschale (20) nicht richtig oder gar nicht eingesetzt worden.

- Setzen Sie die Tropfschale (20) ein.

- **DISPLAY** BEREIT

## 16.4 Kaffeebohnen füllen

- **DISPLAY** BOHNEN  
FÜLLEN

- Füllen Sie die Bohnen nach wie unter Kapitel 2.4 beschrieben.

- ➔ Die Anzeige BOHNEN FÜLLEN erlischt erst nach einem Kaffeebezug.

- 💡 Wir empfehlen Ihnen von Zeit zu Zeit den Bohnenbehälter vor dem Nachfüllen mit einem trockenen Lappen zu reinigen. Schalten Sie dazu die IMPRESSA aus.

## 16.5 Filter wechseln

- ➔ Nach dem Bezug von 50 Liter ist die Wirkung des Filters erschöpft. Die Aufforderung zum Filterwechsel erscheint im Display.

Lesen Sie dazu das Kapitel 5.2 «Filter wechseln».

## 16.6 IMPRESSA reinigen

Nach 200 Bezügen oder 80 Spülungen muss die IMPRESSA gereinigt werden, die Anzeige zeigt dies an. Sie können weiterhin Kaffee oder Heisswasser/ Dampf beziehen. Wir empfehlen Ihnen jedoch, die Reinigung (Kapitel 17) innerhalb der nächsten Tage durchzuführen.

- **DISPLAY** GERÄT REINIGEN / GERÄT BEREIT

## 16.7 IMPRESSA verkalkt

Die IMPRESSA verkalkt gebrauchsbefehlt. Die Verkalkung hängt vom Härtegrad Ihres Wassers ab. Die IMPRESSA erkennt die Notwendigkeit einer Entkalkung. Sie können weiterhin Kaffee oder Heisswasser/Dampf beziehen. Wir empfehlen Ihnen jedoch, die Entkalkung (Kapitel 18) innerhalb der nächsten Tage durchzuführen.

■ **DISPLAY** GERÄT VERKALKT / GERÄT BEREIT

## 16.8 Allgemeine Reinigungshinweise

- Nie kratzende Gegenstände, Pfannenlappen, Reinigungsschwämme oder ätzende Chemikalien zur Reinigung verwenden.
- Das Gehäuse innen und aussen mit einem weichen, feuchten Lappen abwischen.
- Nach jeder Benutzung die wechselbare Heisswasserdüse reinigen.
- Nach dem Aufwärmen von Milch etwas Heisswasser beziehen, um die wechselbare 2-stufige Aufschäumdüse auch innen zu reinigen.
- Zur gründlichen Reinigung können Sie die wechselbare 2-stufige Aufschäumdüse demontieren (Fig. 6).
- Der Wassertank sollte täglich ausgespült und mit frischem Wasser gefüllt werden.



Bei sichtbarem Kalkansatz im Wassertank können Sie diesen mit handelsüblichen Entkalkungsmittel entkalken. Nehmen Sie den Wassertank heraus (Fig. 4).



Bei Benützung einer Claris plus Filterpatrone entfernen Sie diese bevor Sie den Tank entkalken.

## 16.9 System entleeren

**Voraussetzung:** Die IMPRESSA ist **ausgeschaltet**



Dieser Vorgang ist nötig, um die IMPRESSA auf dem Transport vor Frostschäden zu schützen.

- Stellen Sie ein Gefäss unter die wechselbare Heisswasserdüse (16).
- Öffnen Sie den Hahn für Dampf-/ Heisswasserbezug (14) (Fig. 12).
- Drücken Sie den Rotary Switch (1).
- **DISPLAY** LEERT
- **DISPLAY** HAHN ZU
- Die IMPRESSA schaltet ab.

## 17. Reinigung mit Display-Aufforderung

Die IMPRESSA verfügt über ein integriertes Reinigungsprogramm. Der Vorgang dauert ca. 15 Minuten.



Bei Ihrem Fachhändler erhalten Sie JURA-Reinigungstabletten, die auf das Reinigungsprogramm Ihrer IMPRESSA optimal abgestimmt sind. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass bei Verwendung von ungeeigneten Reinigungsmitteln Beschädigungen am Gerät sowie Rückstände im Wasser nicht auszuschliessen sind.



Der gestartete Reinigungsvorgang darf nicht unterbrochen werden.



Nach jedem Reinigungsprozess sollte der Einfülltrichter für vorgemahlene Kaffee gereinigt werden (11).

- **DISPLAY** GERÄT REINIGEN / GERÄT BEREIT
- Berühren Sie das Symbol ☼ (7).
- **DISPLAY** SCHALE LEEREN
- Leeren Sie die Schale (20).
- **DISPLAY** SCHALE FEHLT
- Setzen Sie die Schale (20) wieder sorgfältig ein.
- Entfernen Sie das Tropfgitter (19).
- Stellen Sie 1 Litergefäß (Fig. 11) unter den höhenverstellbaren Kaffeeauslauf (17).
- **DISPLAY** PFLEGE DRÜCKEN
- Berühren Sie das Symbol ☼ (7).
- **DISPLAY** REINIGT
- **DISPLAY** TABLETTE BEIGEBEN
- Werfen Sie die Tablette ein (siehe Fig. 14).
- **DISPLAY** PFLEGE DRÜCKEN
- Berühren Sie das Symbol ☼ (7).
- **DISPLAY** REINIGT
- **DISPLAY** SCHALE LEEREN
- **DISPLAY** SCHALE FEHLT
- **DISPLAY** BEREIT
- Pulverschacht nach beendetem Reinigungsvorgang mit trockenem Tuch ausreiben.
- Die Reinigung ist erfolgreich abgeschlossen.

## 17.1 Reinigung ohne Display-Aufforderung

- Drücken Sie den Rotary Switch (1) bis **DISPLAY** FILTER -/√ erscheint.
- Drehen Sie den Rotary Switch (1) bis **DISPLAY** PFLEGE erscheint.
- Drücken Sie zur Bestätigung den Rotary Switch (1).
- **DISPLAY** SPÜLEN
- Drehen Sie den Rotary Switch (1) bis **DISPLAY** REINIGEN erscheint.
- Drücken Sie zur Bestätigung erneut den Rotary Switch (1).
- **DISPLAY** SCHALE LEEREN
- Das Programm “Reinigen” ist aktiviert. Gehen Sie nun gleich vor wie unter Kap.17 ab **DISPLAY** SCHALE LEEREN beschrieben.

## 18. Entkalkung mit Display Aufforderung

Die IMPRESSA verfügt über ein integriertes Entkalkungsprogramm. Der Vorgang dauert ca. 40 Minuten.

**!** Bei Ihrem Fachhändler erhalten Sie JURA-Entkalkungstabletten, die auf das Entkalkungsprogramm Ihrer IMPRESSA optimal abgestimmt sind. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass bei Verwendung von ungeeigneten Reinigungsmitteln Beschädigungen am Gerät sowie Rückstände im Wasser nicht auszuschliessen sind.

**!** Die IMPRESSA verkalkt gebrauchtsbedingt. Die Verkalkung hängt vom Härtegrad Ihres Wassers ab. Die IMPRESSA erkennt die Notwendigkeit einer Entkalkung. Sie können weiterhin Kaffee oder Heisswasser/Dampf beziehen. Wir empfehlen Ihnen jedoch, die Entkalkung (Kapitel 18) innerhalb der nächsten Tage durchzuführen.

**!** Wenn die IMPRESSA entkalkt werden muss, erscheint auf dem Display die Anzeige.  
Sie können weiterhin Kaffee oder Heisswasser/ Dampf beziehen und das Entkalkungsprogramm später durchführen. Das Entkalkungsprogramm wird im ausgeschalteten Zustand gestartet. Der gestartete Entkalkungsvorgang darf nicht unterbrochen werden.

**➔** Bei Anwendung des Entkalkungsmittels, allfällige Spritzer und Tropfen auf empfindlichen Abstellflächen, insbesondere Naturstein- und Holzflächen, sofort entfernen oder die entsprechenden Vorsichtsmassnahmen treffen.

**➔** Warten Sie auf jeden Fall, bis das eingefüllte Entkalkungsmittel aufgebraucht und der Tank leer ist. Füllen Sie nie Entkalkungsmittel nach.

- **DISPLAY** GERÄT VERKALKT / GERÄT BEREIT
- Heisswasserdüse, resp. 2-stufige Aufschäumdüse entfernen.
- Berühren Sie das Symbol ☼ (7).
- **DISPLAY** SCHALE  
LEEREN
- Leeren Sie die Schale (20).
- **DISPLAY** SCHALE  
FEHLT
- Setzen Sie die Schale (20) wieder sorgfältig ein.
- **DISPLAY** MITTEL  
IN TANK

Lösen Sie den Inhalt einer Blister-Schale (3 Tabletten) vollständig in 0,5 Liter Wasser in einem Gefäss auf und füllen Sie das Gemisch in den Wassertank. Setzen Sie den Wassertank wieder ein.

■ **DISPLAY** HAHN AUF  
MITTEL  
IN TANK

■ Stellen Sie ein genügend grosses Gefäss unter die wechselbare Heisswasserdüse (16).

■ Öffnen Sie den Hahn für Dampf-/ Heisswasserbezug (14) (Fig. 12).

■ **DISPLAY** ENTKALKT

■ **DISPLAY** HAHN ZU

■ Schliessen Sie den Hahn für Dampf-/ Heisswasserbezug (14).

■ **DISPLAY** ENTKALKT

■ **DISPLAY** SCHALE  
LEEREN

■ Leeren Sie die Schale (20).

■ **DISPLAY** SCHALE  
FEHLT

■ Setzen Sie die Schale (20) wieder sorgfältig ein.

■ **DISPLAY** WASSER  
FÜLLEN

**➔** Spülen Sie den Wassertank gut aus und füllen Sie ihn mit kaltem frischem Leitungswasser. Setzen Sie ihn danach wieder in die IMPRESSA ein.

■ **DISPLAY** HAHN  
AUF


■ Öffnen Sie den Hahn für Dampf-/ Heisswasserbezug (14) (Fig. 12).

■ **DISPLAY** ENTKALKT

■ **DISPLAY** HAHN ZU

■ Nachdem Sie den Hahn für Dampf-/ Heisswasserbezug (14) geschlossen haben erscheint im Display



- **DISPLAY** ENTKALKT
- **DISPLAY** SCHALE  
LEEREN
- Leeren Sie die Schale (20).
- **DISPLAY** SCHALE  
FEHLT
- Setzen Sie die Schale (20) wieder sorgfältig ein.
- **DISPLAY** PFLEGE  
DRÜCKEN
- Berühren Sie das Symbol  (7).
- **DISPLAY** SPÜLT
- **DISPLAY** BEREIT
- Die Entkalkung ist erfolgreich abgeschlossen.

## 18.1 Entkalkung ohne Display-Aufforderung

**!** Eine Entkalkung ohne Display-Aufforderung ist nur möglich wenn der Claris plus Filter NICHT programmiert ist.

- Drücken Sie den Rotary Switch (1) bis **DISPLAY** FILTER – erscheint.
- Drehen Sie den Rotary Switch (1) bis **DISPLAY** PFLEGE erscheint.
- Drücken Sie zur Bestätigung den Rotary Switch (1).
- **DISPLAY** SPÜLEN
- Drehen Sie den Rotary Switch (1) bis **DISPLAY** ENTKALKEN erscheint.
- Drücken Sie zur Bestätigung erneut den Rotary Switch (1)
- **DISPLAY** SCHALE LEEREN.
- Das Programm “Entkalkung” ist aktiviert. Gehen Sie nun gleich vor wie unter Kap.18 ab **DISPLAY** SCHALE LEEREN beschrieben.

## 19. Entsorgung

Die IMPRESSA ist zwecks sachgerechter Entsorgung dem Fachhändler, der Servicestelle oder der Firma JURA zurückzugeben.

## 20. Tipps, für einen perfekten Kaffee

### *Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (17)*

Sie können den Kaffeeauslauf Ihren Tassengrößen anpassen (Fig. 3).

### *Mahlung*

Lesen Sie dazu das Kapitel 2.5 «Einstellung Mahlwerk»

### *Tassen vorwärmen*

Sie können die Tassen mit Heisswasser oder Dampf vorwärmen. Je kleiner die Kaffeewassermenge ist, desto wichtiger ist das Vorwärmen.

### *Zucker und Rahm*

Durch Umrühren in der Tasse entweicht Wärme. Durch Beigabe von Rahm oder Milch aus dem Kühlschrank senkt sich die Temperatur des Kaffees beträchtlich.

## 21. Meldungen

<b>DISPLAY</b>	<b>Ursache</b>	<b>Abhilfe</b>
WASSER FÜLLEN	Der Wassertank ist leer	Wassertank füllen
	Der Schwimmer ist defekt	Wassertank ausspülen oder entkalken
BOHNEN FÜLLEN	Der Bohnenbehälter ist leer	Bohnen füllen
	Obwohl Bohnen nachgefüllt worden sind, erlischt die Anzeige nicht	Eine Tasse Kaffee beziehen. Bohnen füllen erlischt erst nach dem Bezug
TRESTER LEEREN	Tresterbehälter voll	Tresterbehälter leeren
	Schale nach dem Leeren zu früh eingesetzt	Schublade erst nach 10 Sek. einsetzen
SCHALE FEHLT	Tropfschale nicht richtig eingesetzt oder fehlt	Richtig einsetzen
GERÄT REINIGEN / GERÄT BEREIT	Reinigung nötig	Reinigungsvorgang durchführen (Kapitel 17)
GERÄT VERKALKT / GERÄT BEREIT	Entkalken nötig	Entkalkungsvorgang durchführen (Kapitel 18)
FILTER WECHSELN / GERÄT BEREIT	Filter erschöpft	Filter wechseln (Kapitel 5.2)
ERROR	Allgemeine Störung	<ul style="list-style-type: none"><li>– Ausschalten</li><li>– Von Netz trennen</li><li>– IMPRESSA ans Netz anschliessen</li><li>– IMPRESSA einschalten</li> <li>– IMPRESSA von JURA Kundendienst überprüfen lassen</li></ul>

## 22. Probleme

Problem	Ursache	Abhilfe
Sehr lautes Geräusch der Mühle	Fremdkörper im Mahlwerk	Kaffeebezug mit vorgemahlenem Pulver ist weiterhin möglich IMPRESSA von JURA Kundendienst überprüfen lassen
Zuwenig Schaum beim Milchaufschäumen	2-stufige Aufschäumdüse verstopft	2-stufige Aufschäumdüse reinigen
	2-stufige Aufschäumdüse in falscher Position	Bezug von Dampf (Kapitel 12)
Beim Kaffeebezug fließt der Kaffee nur tropfweise	Mahlung zu fein	Mahlwerk gröber einstellen
	Vorgemahlener Kaffee zu fein	Verwenden Sie einen gröber vorgemahlenen Kaffee

Durch hochfrequente elektromagnetische Beeinflussung kann die Anzeige gestört werden. Ein Kaffeebezug ist jederzeit möglich.

Konnten die Meldungen oder die Probleme trotzdem nicht behoben werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder direkt an die JURA Elektroapparate AG.

## 23. Rechtliche Hinweise

Diese Bedienungsanleitung enthält die erforderlichen Informationen für die bestimmungsgemässe Verwendung, die richtige Bedienung und die sachgerechte Wartung des Gerätes.


Die Kenntnis und das Befolgen der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Anweisungen sind Voraussetzung für die gefahrlose Verwendung sowie für Sicherheit bei Betrieb und Wartung.

Diese Bedienungsanleitung kann nicht jeden denkbaren Einsatz berücksichtigen. Das Gerät ist für die private Verwendung in Haushalten konzipiert.

Ausserdem weisen wir darauf hin, dass der Inhalt dieser Bedienungsanleitung nicht Teil einer früheren oder bestehenden Vereinbarung, Zusage oder eines Rechtsverhältnisses ist oder dieses abändert. Sämtliche Verpflichtungen von JURA Elektroapparate AG ergeben sich aus dem jeweiligen Kaufvertrag, der auch die vollständige und allein gültige Gewährleistungsregelung enthält. Diese vertraglichen Gewährleistungsbestimmungen werden durch die Ausführungen in dieser Bedienungsanleitung weder erweitert noch eingeschränkt.

Die Bedienungsanleitung enthält Informationen, die durch Copyright geschützt sind. Fotokopieren oder Uebersetzen in eine andere Sprache ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch JURA Elektroapparate AG nicht zulässig.

## 24. Technische Daten

Spannung:	230V AC
Leistung:	1450 W
Sicherung:	10 A
Sicherheitsprüfung:	
Energieverbrauch Standby:	ca. 3.5 Wh
Energieverbrauch Kaffeebereitschaft:	ca. 11.5 Wh
Pumpendruck:	statisch max. 15 bar
Wassertank:	1,9 Liter
Fassungsvermögen Bohnenbehälter:	200gr.
Fassungsvermögen Kaffeesatzbehälter:	max. 16 Portionen
Kabellänge:	ca. 1,1 m
Gewicht:	9.1 kg
Masse (BxHxT):	28x34.5x44.5 cm

Dieses Gerät entspricht den folgenden EG Richtlinien:

73/23/ EWG vom 19.02. 1973 «Niederspannungsrichtlinie» einschliesslich Änderungsrichtlinie 93/336/ EWG.

89/336/EWG vom 03.05.1989 «EMV- Richtlinie» einschliesslich Änderungsrichtlinie 92/31/ EWG.