



IMPRESSA F90/F9

Bedienungsanleitung



Art. Nr. 65382

I
M
P
R
E
S
S
A

JURA IMPRESSA F90/F9

Legende:

- **DISPLAY** DISPLAYANZEIGE: dient als Information.
- **DISPLAY** **DISPLAYANZEIGE**: Führen Sie die angezeigten Meldungen aus.



= Hinweis











= Wichtig



= Tipp

JURA Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten,
Internet <http://www.jura.com>

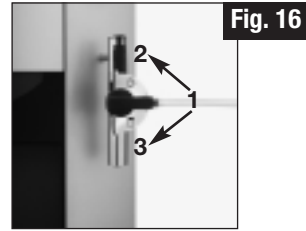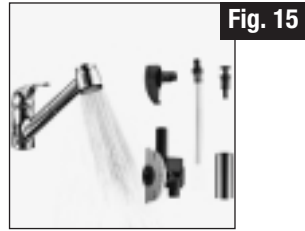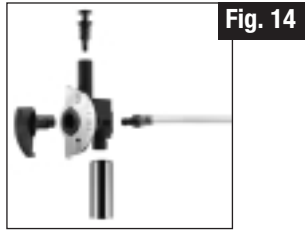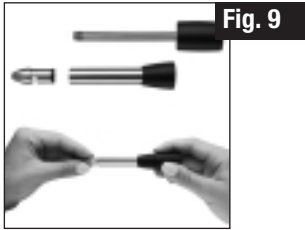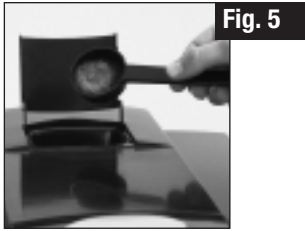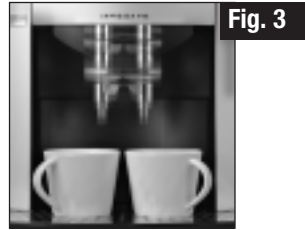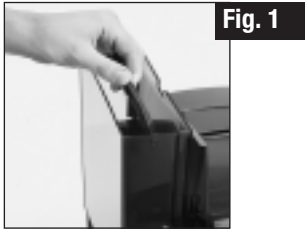

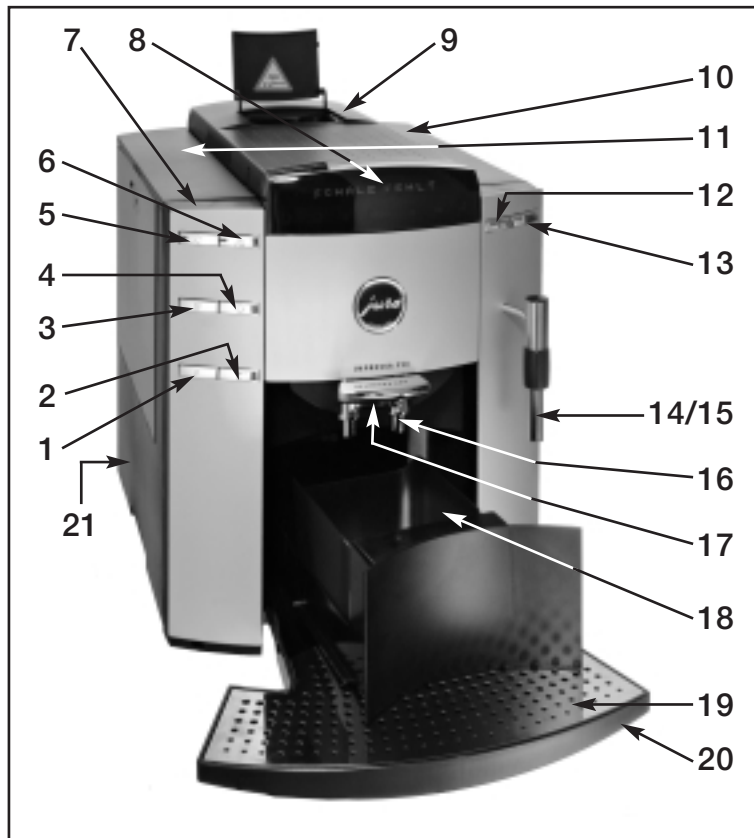

Bedienungselemente

- A) Display-Dialogsystem
- B) Symbole ◀ ▶ (Navigation im Programmiermodus)
- C) Grosse Tasse
- D) Kaffee
- E) Espresso
- F) Start (Auslösen des Produktes)
- G) Kaffeestärke «Mild»
- H) Kaffeestärke «Normal»
- I) Kaffeestärke «Stark»

- 1 Taste Programmierung
- 2 Wahl taste für vorgemahlener Kaffee
- 3 Bezugstaste 1 Tasse
- 4 Bezugstaste 2 Tassen
- 5 Betriebstaste EIN/AUS
- 6 Wartungstaste
- 7 Connectivity Anschluss
- 8 Bedienpanel
- 9 Einfülltrichter für vorgemahlener Kaffee
- 10 Abdeckung Bohnenbehälter
- 11 Wassertank mit Tragegriff
- 12 Bezugstaste Wasserportion
- 13 Bezugstaste Dampfportion
- 14 2-stufige Aufschäumdüse (Fig. 7)
- 15 Wechselbare Heisswasserdüse
- 16 Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- 17 Tassenbeleuchtung (Fig. 10)
- 18 Tresterbehälter
- 19 Tropfgitter
- 20 Tropfschale
- 21 Netzschalter

PROGRAMMATION



Sensitive Touch Screen Technology



Inhaltsverzeichnis

JURA IMPRESSA

1. Beschreibung des Bedienpanels.....	Seite 6	13.1 Programmierung Filter.....	Seite 14
2. Sicherheitsvorschriften.....	Seite 6	13.2 Programmierung Wasserhärte.....	Seite 14
2.1 Warnhinweise.....	Seite 6	13.3 Programmierung Aroma INTENSIV oder STANDARD.....	Seite 14
2.2 Vorsichtsmassnahmen.....	Seite 6	13.4 Programmierung Temperatur.....	Seite 14
2.3 Netzschalter.....	Seite 7	13.5 Programmierung Wassermenge.....	Seite 15
3. Vorbereiten der Kaffeemaschine.....	Seite 7	13.6 Programmierung 1 Tasse.....	Seite 15
3.1 Kontrolle Netzspannung.....	Seite 7	13.7 Programmierung Dampf Portion.....	Seite 16
3.2 Kontrolle Elektro-Sicherung.....	Seite 7	13.8 Programmierung Wasser Portion.....	Seite 16
3.3 Wassertank füllen.....	Seite 7	13.9 Programmierung Uhrzeit.....	Seite 16
3.4 Kaffeebohnen füllen.....	Seite 7	13.10 Programmierung automatische Einschaltzeit.....	Seite 17
3.5 Einstellung Mahlwerk.....	Seite 7	13.11 Programmierung automatische Ausschaltzeit.....	Seite 17
4. Ihr erster Kaffeegenuss.....	Seite 8	13.12 Abrufbarer Tassenzähler.....	Seite 18
4.1 Tassenbeleuchtung.....	Seite 8	13.13 Programmierung Sprache.....	Seite 18
5. Einstellung Wasserhärte.....	Seite 8	13.14 Connectivity.....	Seite 18
6. Einsatz der CLARIS plus Filterpatronen.....	Seite 9	14. Wartung und Pflege.....	Seite 18
6.1 Filter einsetzen.....	Seite 9	14.1 Wasser füllen.....	Seite 18
6.2 Filter wechseln.....	Seite 10	14.2 Trester leeren.....	Seite 19
7. Kaffeemaschine spülen.....	Seite 10	14.3 Tropfschale fehlt.....	Seite 19
8. Bezug eines Kaffee.....	Seite 10	14.4 Kaffeebohnen füllen.....	Seite 19
8.1 Bezug eines Espresso.....	Seite 10	14.5 Filter wechseln.....	Seite 19
8.2 Bezug einer grossen Tasse.....	Seite 11	14.6 Kaffeemaschine reinigen.....	Seite 19
8.3 Bezug eines Pulverkaffee.....	Seite 11	14.7 Kaffeemaschine verkalkt.....	Seite 19
9. Bezug von Heisswasser.....	Seite 11	14.8 Allgemeine Reinigungshinweise.....	Seite 19
10. Bezug von Dampf.....	Seite 12	14.9 System entleeren.....	Seite 20
11. Bezug von Dampf mit der Profi-Auto- Cappuccino-Düse (optional F90).....	Seite 12	15. Reinigung.....	Seite 20
11.1 Profi-Auto-Cappuccino-Düse an die F90/F9 anschliessen.....	Seite 13	16. Entkalkung.....	Seite 21
11.2 Bezug von Cappuccino und heisser Milch mit der Profi-Auto-Cappuccino-Düse.....	Seite 13	17. Entsorgung.....	Seite 22
11.3 Reinigung der Profi-Auto-Cappuccino-Düse.....	Seite 13	18. Tipps, für einen perfekten Kaffee.....	Seite 22
12. Kaffeemaschine ausschalten.....	Seite 13	19. Meldungen.....	Seite 23
13. Programmierung.....	Seite 13	20. Probleme.....	Seite 24
		21. Rechtliche Hinweise.....	Seite 25
		22. Technische Daten.....	Seite 25

Wichtige Hinweise für die Benutzerin/den Benutzer

Herzlichen Dank für den Kauf dieser IMPRESSA Kaffeemaschine.

Bevor Sie Ihre neue Kaffeemaschine in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, um auch zukünftig nachschlagen zu können.

Sollten Sie weitere Informationen wünschen oder sollten besonders Probleme auftreten, die in dieser Bedienungsanleitung für Sie nicht ausführlich genug behandelt werden, dann fordern Sie bitte die benötigte Auskunft von Ihrem örtlichen Fachhändler oder direkt bei uns an.



Weiter finden Sie auf der Website www.jura.com nützliche Tipps zur Bedienung und Pflege Ihrer IMPRESSA.

Vergessen Sie nicht im Knowledge Builder – unserer animierten Bedienungsanleitung – vorbeizuschauen. LEO, unser Assistent führt Sie durch sämtliche Funktionen.

1. Beschreibung des Bedienpanels

Eine sanfte Berührung des Bedienpanels reicht, und die Sensoren lesen Ihnen jeden Kaffeewunsch von den Fingerspitzen ab. Die IMPRESSA bietet Kaffee à la Carte, ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack. Der Hauch einer Berührung auf dem Touch Screen genügt, und schon haben Sie eine der programmierten Kaffeespezialitäten gewählt.

Durch hohe elektromagnetische Beeinflussung, kann das Touch Screen inaktiv werden. Alle übrigen Bezugstasten, Wahltaaste für vorgemahlener Kaffee, Bezugstaste 1 Tasse, Bezugstaste 2 Tassen, können weiterhin benutzt werden.

2. Sicherheitsvorschriften

2.1 Warnhinweise


- Kinder erkennen die Gefahren nicht, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können; deshalb Kinder nie unbeaufsichtigt mit Elektrogeräten alleine lassen.


- Die Kaffeemaschine darf nur von instruierten Personen betrieben werden.
- Nie eine defekte Kaffeemaschine oder eine Kaffeemaschine mit schadhafter Zuleitung in Betrieb nehmen.
- Tauchen Sie die Kaffeemaschine nicht ins Wasser.
- Nie die Kaffeemaschine selber reparieren oder öffnen. Reparaturen dürfen nur von autorisierten Servicestellen mit Originalersatz- und Zubehörteilen durchgeführt werden.

2.2 Vorsichtsmassnahmen

- Die Kaffeemaschine nie Witterungseinflüssen (Regen, Schnee, Frost) aussetzen und auch nicht mit nassen Händen bedienen.
- Die IMPRESSA auf eine stabile, waagrechte und gegen eventuellen Wasseraustritt resistente Ablage stellen. Nie auf heisse oder warme Flächen (Kochfelder) stellen. Wählen Sie einen für Kinder unzugänglichen Standort.
- Bei längerer Abwesenheit (Ferien etc.) immer den Netzstecker ziehen.
- Vor Reinigungsarbeiten immer zuerst den Netzstecker ziehen.
- Beim Herausziehen des Netzsteckers nie an der Zuleitung oder an der Kaffeemaschine selbst zerren.
- Die Kaffeemaschine ist über eine Zuleitung mit dem Stromnetz verbunden. Achten Sie darauf, dass niemand über die Zuleitung stolpert und die Kaffeemaschine herunterreißt. Kinder und Haustiere fernhalten.
- Stellen Sie die Kaffeemaschine oder einzelne Geräteteile nie in den Geschirrspüler.
- Der Standort der Kaffeemaschine so wählen, dass eine gute Luftzirkulation erfolgen kann, um sie vor Überhitzungen zu schützen.

2.3 Netzschalter

 Betätigen Sie vor der ersten Inbetriebnahme den Netzschalter (21) an Ihrer IMPRESSA.

 Wir empfehlen Ihnen Ihre IMPRESSA bei längerer Abwesenheit (Ferien etc.) mit dem Netzschalter (21) auszuschalten.

3. Vorbereiten der Kaffeemaschine


3.1 Kontrolle Netzspannung

Die Kaffeemaschine ist werkseitig auf die richtige Netzspannung eingestellt. Kontrollieren Sie, ob Ihre Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild auf der Unterseite der Kaffeemaschine übereinstimmt.

3.2 Kontrolle Elektro-Sicherung


Die Kaffeemaschine ist für eine Stromstärke von 10 Ampère bemessen. Kontrollieren Sie, ob die Elektrosicherung entsprechend ausgelegt ist.

3.3 Wassertank füllen

 Ausschliesslich frisches, kaltes Wasser nachfüllen. Nie mit Milch, Mineralwasser oder anderen Flüssigkeiten auffüllen.

- Entfernen Sie den Wassertank und spülen Sie ihn gut mit kaltem Leitungswasser aus (Fig. 1).
- Füllen Sie anschliessend den Wassertank und setzen Sie ihn wieder in die Kaffeemaschine ein. Achten Sie darauf, dass der Tank korrekt eingesetzt ist und gut einrastet.

3.4 Kaffeebohnen füllen

 Damit Sie lange Zeit Freude an Ihrem Gerät haben und um Reparaturausfälle zu vermeiden, beachten sie bitte, dass das Mahlwerk Ihrer JURA Kaffeemaschine nicht für Kaffeebohnen geeignet ist, welche während oder nach der Röstung mit Zusätzen (z. B. Zucker) behandelt wurden. Die Verwendung solcher Kaffeemischungen kann zu Beschädigungen am Mahlwerk führen. Daraus entstehende Reparaturkosten fallen nicht unter die Garantiebestimmungen.

- Klappen Sie die Abdeckung des Bohnenbehälters (10) auf.
- Entfernen Sie etwaige Verschmutzungen oder Fremdkörper, die sich im Bohnenbehälter befinden.
- Füllen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter und schliessen Sie die Abdeckung.

3.5 Einstellung Mahlwerk

Sie haben die Möglichkeit, das Mahlwerk dem Röstgrad Ihres Kaffees anzupassen. Wir empfehlen Ihnen für;



eine helle Röstung → eine feinere Einstellung (je kleiner die Punkte, desto feiner die Mahlung)

eine dunkle Röstung → eine gröbere Einstellung (je grösser die Punkte, desto gröber die Mahlung)


 Der Mahlgrad darf nur bei laufendem Mahlwerk verstellt werden.

- Öffnen Sie die Abdeckung des Bohnenbehälters (10).
- Zum Einstellen des Mahlgrades verstellen Sie den Drehknopf (Fig. 2) in die gewünschte Position.

4. Ihr erster Kaffeegenuss

- Füllen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter (10).
- Füllen Sie den Wassertank.
- Schalten Sie Ihre Kaffeemaschine mit der Betriebstaste  **ein**.
- **DISPLAY** WWW.IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HALLO IHR GERÄT HEIZT AUF
- **DISPLAY** SYSTEM FÜLLEN / WASSER PORTION
- Stellen Sie eine leere Tasse unter die schwenkbare Heisswasserdüse (15).
- Drücken Sie die Bezugstaste Wasserportion .
- **DISPLAY** SYSTEM FÜLLT
- **DISPLAY** IHR GERÄT HEIZT AUF
- **DISPLAY** WARTUNG DRÜCKEN
- **DISPLAY** GERÄT SPÜLT
- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN
- Berühren Sie das Symbol **ST@RT**.
- **DISPLAY** KAFFEE NORMAL

 Erscheint auf dem Display **BOHNEN FÜLLEN**, berühren Sie nochmals das Symbol **ST@RT**. Die Mühle ist noch nicht mit Kaffeebohnen gefüllt.


 Um ein hervorragendes Schäumchen zu erhalten, können Sie den höhenverstellbaren Kaffeeauslauf (16) individuell Ihren Tassengrößen anpassen (Fig. 3).

4.1 Tassenbeleuchtung

Weil das Auge mitgeniesst, rückt die Tassenbeleuchtung den perfekten Kaffee jederzeit ins richtige Licht. Beim Einstecken, Einschalten oder beim Drücken einer beliebigen Taste, wird die Tassenbeleuchtung während 1 Minute aktiviert. Sie

können die Tassenbeleuchtung, durch Drücken einer beliebigen Taste, auch im ausgeschalteten Zustand aktivieren (Fig. 10).

5. Einstellung Wasserhärte

 In der Kaffeemaschine wird Wasser erhitzt. Das führt zu einer gebrauchsbedingten Verkalkung, die automatisch angezeigt wird. Die Kaffeemaschine muss vor der ersten Inbetriebnahme auf die Härte des verwendeten Wassers eingestellt werden. Verwenden Sie dazu die beigelegten Teststäbchen.

 1° deutscher Härte entspricht 1,79° französischer Härte.




Die Kaffeemaschine verfügt über 5 Härtestufen, die eingestellt werden können und die im Display während der Einstellung der Wasserhärte angezeigt werden.

Die Anzeigen auf dem Display bedeuten:


WASSER	
HÄRTE —	Wasserhärte-Funktion ausgeschaltet
WASSER	deutscher Wasserhärtegrad 1 – 7°
HÄRTE 1	franz. Wasserhärtegrad 1,79 – 12,53°
WASSER	deutscher Wasserhärtegrad 8 – 15°
HÄRTE 2	franz. Wasserhärtegrad 14,32 – 26,85°
WASSER	deutscher Wasserhärtegrad 16 – 23°
HÄRTE 3	franz. Wasserhärtegrad 28,64 – 41,14°
WASSER	deutscher Wasserhärtegrad 24 – 30°
HÄRTE 4	franz. Wasserhärtegrad 42,96 – 53,7°

Die Kaffeemaschine ist vom Werk aus auf **WASSERHÄRTE 3** eingestellt. Diese Einstellung können Sie verändern. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

Ziehen Sie die Zuleitung aus der Kabelbox an der Rückseite der Kaffeemaschine und schliessen Sie die Kaffeemaschine ans Netz an.

- Schalten Sie die Kaffeemaschine mit der Betriebstaste  ein.
- **DISPLAY** WWW.IMPRESSA-F-LINE.COM
- Die Kaffeemaschine stellt sich auf die Startposition ein.
- **DISPLAY** HALLO IHR GERÄT HEIZT AUF
- **DISPLAY** WARTUNG DRÜCKEN
- **DISPLAY** GERÄT SPÜLT
- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN
- Drücken Sie die Taste Programmierung  bis ein akustisches Signal ertönt.
- **DISPLAY** FILTER NEIN
- Berühren Sie das Symbol  bis folgende Meldung erscheint:
- **DISPLAY** WASSERHÄRTE 3
- Berühren Sie das Symbol **ST@RT**, ein akustisches Signal ertönt und der Härtegrad blinkt.
- Durch Berühren der Symbole   können Sie nun den gewünschten Härtegrad einstellen.
- Zum Bestätigen berühren Sie das Symbol **ST@RT**.
- **DISPLAY** WASSERHÄRTE 4
- Drücken Sie die Taste Programmierung  um die Programmierung zu verlassen.
- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN




6. Einsatz der CLARIS plus Filterpatronen

-  Beim richtigen Einsatz der CLARIS plus Filterpatrone muss Ihre Kaffeemaschine nicht mehr entkalkt werden. Nähere Informationen zur CLARIS plus Filterpatrone finden Sie in der Broschüre «CLARIS plus. Hart zum Kalk. Sanft zur Kaffeemaschine.»

6.1 Filter einsetzen

- Schalten Sie die Kaffeemaschine mit der Betriebstaste  ein.
- **DISPLAY** WWW.IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HALLO IHR GERÄT HEIZT AUF
- **DISPLAY** WARTUNG DRÜCKEN
- **DISPLAY** GERÄT SPÜLT
- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN
- Klappen Sie die Patronenhalterung hoch. Setzen Sie die Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank ein (Fig. 4)
- Schliessen Sie die Patronenhalterung, bis diese hörbar einrastet.
- Füllen Sie den Wassertank mit kaltem, frischen Leitungswasser und setzen Sie ihn wieder ein.
- Drücken Sie die Taste Programmierung  bis ein akustisches Signal ertönt.
- **DISPLAY** FILTER NEIN
- Berühren Sie das Symbol **ST@RT**, im Display blinkt NEIN.
- Berühren die das Symbol  bis folgende Meldung erscheint:
- **DISPLAY** FILTER JA (Ja blinkt)
- Berühren Sie das Symbol **ST@RT**.
- **DISPLAY** FILTER EINSETZEN / WASSER PORTION
- Stellen Sie ein genügend grosses Gefäss (ca. 1 Liter) unter die Heisswasserdüse (15) und drücken Sie die Bezugstaste Wasserportion .
- **DISPLAY** FILTER SPÜLT. Der Wasserbezug stoppt automatisch.
- **DISPLAY** IHR GERÄT HEIZT AUF
- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN
-  Sie haben nun den Filter aktiviert. Im Programmmodus erscheint somit der Programmschritt Wasserhärte nicht mehr.


6.2 Filter wechseln

- **DISPLAY** FILTER WECHSELN / BITTE WÄHLEN
- Schalten Sie Ihre Kaffeemaschine mit der Betriebstaste  AUS.
- **DISPLAY** AUF WIEDERSEHEN
- Drücken Sie die Wartungstaste  bis folgende Meldung erscheint.
- **DISPLAY** FILTER EINSETZEN / WASSER PORTION
- Klappen Sie die Patronenhalterung hoch. Setzen Sie die Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank ein (Fig. 4)
- Schliessen Sie die Patronenhalterung, bis diese hörbar einrastet.
- Füllen Sie den Wassertank mit kaltem, frischem Leitungswasser und setzen Sie ihn wieder in die Kaffeemaschine ein.
- Stellen Sie ein genügend grosses Gefäss (ca. 1 Liter) unter die schwenkbare Heisswasserdüse (15) und drücken Sie die Bezugstaste .
- **DISPLAY** FILTER SPÜLT. Der Wasserbezug stoppt automatisch.
- **DISPLAY** IHR GERÄT HEIZT AUF
- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN

7. Kaffeemaschine spülen








Ist die Kaffeemaschine ausgeschaltet, und bereits abgekühlt, wird der Spülvorgang beim Einschalten verlangt. Beim Abschalten des Gerätes wird automatisch ein Spülvorgang ausgelöst.

- Schalten Sie die Kaffeemaschine mit der Betriebstaste  ein.
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HALLO IHR GERÄT HEIZT AUF
- **DISPLAY** WARTUNG DRÜCKEN
- **DISPLAY** GERÄT SPÜLT
- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN



8. Bezug eines Kaffee



Sie können jederzeit die Wahl durch Berühren der Symbole ändern bevor Sie das Produkt mit **ST@RT** auswählen. Das Display zeigt Ihnen das gewählte Produkt jeweils an.



- Schalten Sie die Kaffeemaschine mit der Betriebstaste  ein.
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HALLO IHR GERÄT HEIZT AUF
- **DISPLAY** WARTUNG DRÜCKEN
- **DISPLAY** GERÄT SPÜLT
- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN
- Stellen Sie 1 Tasse unter den höhenverstellbaren Kaffeeauslauf (16) und berühren Sie das Symbol .
- **DISPLAY** KAFFEE NORMAL
- Durch Berühren der Symbole ( /  / ) wählen Sie die Kaffeestärke.
- **DISPLAY** KAFFEE STARK
- Berühren Sie das Symbol **ST@RT**.
- **DISPLAY** KAFFEE STARK. Ihr Produkt wird zubereitet.
- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN

8.1 Bezug eines Espresso

- Schalten Sie die Kaffeemaschine mit der Betriebstaste  ein.
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HALLO IHR GERÄT HEIZT AUF
- **DISPLAY** WARTUNG DRÜCKEN
- **DISPLAY** GERÄT SPÜLT
- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN
- Stellen Sie 1 Tasse unter den höhenverstellbaren Kaffeeauslauf (16) und berühren Sie das Symbol .

- **DISPLAY** ESPRESSO NORMAL
- Durch Berühren von (☉ / ☉☉ / ☉☉☉) wählen Sie die Kaffeestärke.
- **DISPLAY** ESPRESSO STARK
- Berühren Sie das Symbol **ST@RT**.
- **DISPLAY** ESPRESSO STARK. Ihr Produkt wird zubereitet.
- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN

8.2 Bezug einer grossen Tasse






- Schalten Sie die Kaffeemaschine mit der Betriebstaste  ein.
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HALLO IHR GERÄT HEIZT AUF
- **DISPLAY** WARTUNG DRÜCKEN
- **DISPLAY** GERÄT SPÜLT
- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN
- Stellen Sie 1 Tasse unter den höhenverstellbaren Kaffeeauslauf (16) und berühren Sie das Symbol .
- **DISPLAY** GR. TASSE NORMAL
- Durch Berühren von (☉ / ☉☉ / ☉☉☉) wählen Sie die Kaffeestärke.
- **DISPLAY** GR. TASSE MILD
- Berühren Sie das Symbol **ST@RT**.
- **DISPLAY** GR. TASSE MILD. Ihr Produkt wird zubereitet.
- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN

8.3 Bezug eines Pulverkaffee

- ➔ Verwenden Sie nie wasserlöslichen Instant-Kaffee oder Schnellkaffee. Wir empfehlen Ihnen, immer nur Pulver von frisch gemahlene Kaffeebohnen oder vorgemahlene, vacuumverpackte Kaffee zu verwenden. Füllen Sie nie mehr als 2 Portionen Pulver ein. Der Einfüllschacht ist kein Vorrats-


behälter. Achten Sie darauf, dass der Pulverkaffee den Sie verwenden nicht zu fein gemahlen ist. Dies kann zu Verstopfungen des System führen und der Kaffee läuft dann nur tropfweise durch.



- ➔ Wenn die Bezugstaste aus Versehen gedrückt wird, kann die Wahl durch Drücken der Wartungstaste rückgängig gemacht werden. Ihre Kaffeemaschine spült.

- Schalten Sie die Kaffeemaschine mit der Betriebstaste  ein.
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HALLO IHR GERÄT HEIZT AUF
- **DISPLAY** WARTUNG DRÜCKEN
- **DISPLAY** GERÄT SPÜLT
- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN
- Drücken Sie die Wahlstaste .
- **DISPLAY** PULVER FÜLLEN / BITTE WÄHLEN
- Füllen Sie nun 1 oder 2 gestrichene Dosierlöffel vorgemahlene Kaffee in den Einfülltrichter für vorgemahlene Kaffee (Fig. 5).
- Stellen Sie 1 Tasse unter den höhenverstellbaren Kaffeeauslauf (16) und berühren Sie das gewünschte Symbol ( /  / .
- **DISPLAY** GR. TASSE PULVER
- Berühren Sie das Symbol **ST@RT**.
- **DISPLAY** GR. TASSE PULVER. Ihr Pulverkaffee wird zubereitet
- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN


9. Bezug von Heisswasser


- ➔ Die Wasserportion können Sie nach Ihrem Wunsch einstellen (Kapitel Programmierung 12). Montieren Sie die Heisswasserdüse (Fig. 7) um einen perfekter Wasserfluss zu erhalten.


 Beim Bezug von Wasser kann es anfänglich spritzen. Vermeiden Sie direkten Hautkontakt.
Wechseln Sie die wechselbare Heisswasserdüse nicht direkt nach dem Wasserbezug, da diese heiss ist.


- Stellen Sie eine Tasse unter die schwenkbare Heisswasserdüse (15).
- Drücken Sie die Bezugstaste Wasserportion .
- **DISPLAY** WASSER PORTION
- Die programmierte Portion wird zubereitet. Sie können den Wasserbezug auch abbrechen, indem Sie vorzeitig die Bezugstaste  drücken.
- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN


10. Bezug von Dampf


 Für eine einwandfreie Funktion muss die 2-stufige Aufschäumdüse (14) regelmässig gereinigt werden.
Fassen Sie die Düse am unteren und oberen Ende und schrauben Sie sie auseinander (Fig. 9). Reinigen Sie diese 3 Teile gründlich unter fliessendem Wasser.

 Achten Sie darauf, dass die Düse korrekt aufgesetzt ist. Bei Verstopfung der Düse durch Milchpartikel oder bei nicht korrekter Montage kann im Betrieb die Gefahr bestehen, dass die Düse abspringt.





 Der Dampf kann zum Erhitzen von Flüssigkeiten sowie zum Aufschäumen von Milch für Cappuccino verwendet werden. Achten Sie darauf, dass beim Erhitzen von Flüssigkeit die 2-stufige Aufschäumdüse (14) nach oben geschoben wird. Beim Aufschäumen von Flüssigkeit schieben Sie die 2-stufige Aufschäumdüse mit leichter Drehung nach unten (Fig. 7).

 Wenn während 3 Minuten kein Dampf bezogen wird, wird die Dampfbereitschaft beendet.


 Stecken Sie die wechselbare 2-stufige Aufschäumdüse auf (Fig. 7). Diese ist in Ihrem Welcome Pack beigelegt.

 Systembedingt tritt beim Aufschäumen zunächst etwas Wasser aus. Das gute Ergebnis, z.B. beim Milchaufschäumen, wird in keiner Weise beeinflusst.

Beim Bezug von Dampf kann es anfänglich spritzen. Die Dampf Düse wird heiss. Vermeiden Sie direkten Hautkontakt.


- Schalten Sie die Kaffeemaschine mit der Betriebstaste  ein.
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HALLO IHR GERÄT HEIZT AUF
- **DISPLAY** WARTUNG DRÜCKEN
- **DISPLAY** GERÄT SPÜLT
- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN
- Drücken Sie die Bezugstaste Dampfportion .
- **DISPLAY** IHR GERÄT HEIZT AUF
- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN
- Stellen Sie eine Tasse unter die schwenkbare 2-stufige Aufschäumdüse (14) und tauchen Sie die Aufschäumhilfe in die aufzuschäumende Milch oder die zu erhitzende Flüssigkeit.
- Drücken Sie nochmals die Bezugstaste Dampfportion .
- **DISPLAY** DAMPF PORTION. Ihr Produkt wird zubereitet.
- Sie können den Bezug auch abbrechen, indem Sie vorzeitig die Bezugstaste Dampfportion  drücken.
- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN

11. Bezug von Dampf mit der Profi-Auto-Cappuccino-Düse (optional F90)

 Die Profi-Auto-Cappuccino-Düse ist optional erhältlich. Kontaktieren Sie Ihren Fachhändler.

11.1 Profi-Auto-Cappuccino-Düse an die F90/F9 anschliessen


- Demontieren Sie entweder die wechselbare Heisswasserdüse oder die wechselbare 2-stufige Aufschäumdüse (Fig. 7).
- Montieren Sie nun Ihre Profi-Auto-Cappuccino-Düse (Fig. 11).
- Drücken Sie das Schläuchlein auf der einen Seite in die Öffnung hinter der Wählscheibe (Fig. 13).

 Der optional erhältliche Milchbehälter eignet sich für die Ansaugung von Milch. So schliessen Sie ihn an (siehe Fig. 12).


11.2 Bezug von Cappuccino und heisser Milch mit der Profi-Auto-Cappuccino-Düse

- Füllen Sie den Milchbehälter mit Milch oder tauchen Sie das Schläuchlein direkt in die Milch.
- Stellen Sie eine Tasse unter die Profi-Auto-Cappuccino-Düse.
- Drücken Sie die Bezugstaste Dampf-Portion (13).
- **DISPLAY** IHR GERÄT HEIZT AUF
- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN
- Drücken Sie erneut die Bezugstaste Dampf-Portion (13)
- **DISPLAY** DAMPF PORTION
- Es wird so lange aufgeschäumt oder heisse Milch aufbereitet, wie Sie die Dampf-Portion programmiert haben. (Siehe “Programmierung Dampf-Portion” Kapitel 13.7).
- Für Cappuccino drehen Sie den Wahlhebel (1) (Fig. 16) in den Bereich (2).
- Für heisse Milch drehen Sie den Wahlhebel (1) (Fig. 16) in den Bereich (3).
- Stellen Sie nun die Tasse mit dem Cappuccinoschaum oder der heissen Milch unter den Kaffeeauslauf und beziehen Sie das gewünschte Kaffeeprodukt.



11.3 Reinigung der Profi-Auto-Cappuccino-Düse



 Nach dem Bezug muss die Profi-Auto-Cappuccino-Düse gereinigt werden. Wir empfehlen diese Reinigung täglich.

- Füllen Sie dazu Wasser in einen Behälter und tauchen Sie das Schläuchlein hinein.
- Beziehen Sie so lange Dampf, bis nur noch sauberes Wasser-/Dampfgemisch fliesst.
- Eventuell muss zur optimalen Reinigung die Profi-Auto-Cappuccino-Düse demontiert und die Durchfluss-Regulierung gründlich mit Wasser gespült werden (Fig. 14 und Fig. 15).

 Zur gründlichen Reinigung verwenden Sie den JURA Auto Cappuccino Reiniger. Dieser ist im Fachhandel erhältlich.

12. Kaffeemaschine ausschalten

 Um eine einwandfreie Funktion zu garantieren, schalten Sie bitte Ihre IMPRESSA zuerst mit dem  Symbol in den Standby Modus. Schalten Sie Ihre IMPRESSA erst danach mit dem Netzschalter (21) aus.

- Schalten Sie die Kaffeemaschine mit der Betriebstaste  ein.
- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN
- Schalten Sie die Kaffeemaschine mit der Betriebstaste  AUS.
- **DISPLAY** AUF WIEDERSEHEN
- Die automatische Ausschaltspülung wird ausgelöst.

13. Programmierung

Die Kaffeemaschine ist werkmässig so eingestellt, dass Sie ohne zusätzliche Programmierung Kaffee beziehen können. Um das Ergebnis Ihrem Geschmack anzupassen, lassen sich diverse Werte individuell programmieren.

Es können folgende Stufen programmiert werden:

- Filter
- Wasserhärte
- Aroma
- Temperatur
- Wassermenge für Kaffee
- 1 Tasse
- Dampfportion
- Wasserportion
- Uhrzeit
- Automatische Einschaltzeit
- Automatische Ausschaltzeit
- Bezüge
- Sprachwahl

13.1 Programmierung Filter

Lesen Sie dazu das Kapitel 6.1 «Filter einsetzen».


13.2 Programmierung Wasserhärte

Lesen Sie dazu das Kapitel 5 «Einstellung Wasserhärte»







13.3 Programmierung Aroma INTENSIV oder STANDARD

Ihr Aroma für die Pulvermengen (☉ / ☉☉ / ☉☉☉) ist vom Werk aus auf intensiv eingestellt. Dies kann auf Wunsch auch auf standard eingestellt werden.







- Schalten Sie die Kaffeemaschine mit der Betriebstaste  ein.
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HALLO IHR GERÄT HEIZT AUF
- **DISPLAY** WARTUNG DRÜCKEN
- **DISPLAY** GERÄT SPÜLT

■ **DISPLAY** BITTE WÄHLEN

- Drücken Sie die Taste Programmierung  bis ein akustisches Signal ertönt.
- Berühren Sie das Symbol  bis folgende Meldung erscheint:
- **DISPLAY** AROMA INTENSIV
- Berühren Sie das Symbols **ST@RT**, ein akustisches Signal ertönt und INTENSIV blinkt.
- Durch Berühren des Symbols  können Sie das Aroma auf **STANDARD** setzen.
- Zum Bestätigen berühren Sie das Symbol **ST@RT**.
- **DISPLAY** AROMA STANDARD
- Durch Berühren der Symbole   können Sie die nächste Programmierstufe anwählen oder drücken Sie die Taste Programmierung  wenn Sie die Programmierung verlassen möchten.

13.4 Programmierung Temperatur

- Schalten Sie die Kaffeemaschine mit der Betriebstaste  ein.
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HALLO IHR GERÄT HEIZT AUF
- **DISPLAY** WARTUNG DRÜCKEN
- **DISPLAY** GERÄT SPÜLT
- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN
- Drücken Sie die Taste Programmierung  bis ein akustisches Signal ertönt.
- Berühren Sie das Symbol  bis folgende Meldung erscheint:
- **DISPLAY** TEMP. HOCH
- Berühren Sie das Symbol **ST@RT**, ein akustisches Signal ertönt und HOCH blinkt.
- Durch Berühren des Symbols  können Sie die Temperatur auf **NORMAL** setzen.
- Zum Bestätigen Symbol **ST@RT** berühren.

- **DISPLAY** TEMP. NORMAL
- Durch Berühren der Symbole ◁ ▷ können Sie die nächste Programmierstufe anwählen oder drücken Sie die Taste Programmierung [P] wenn Sie die Programmierung verlassen möchten.

13.5 Programmierung Wassermenge

- Schalten Sie die Kaffeemaschine mit der Betriebstaste ⏻ ein.
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HALLO IHR GERÄT HEIZT AUF
- **DISPLAY** WARTUNG DRÜCKEN
- **DISPLAY** GERÄT SPÜLT
- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN
- Drücken Sie die Taste Programmierung [P] bis ein akustisches Signal ertönt.
- Berühren Sie das Symbol ▷ bis folgende Meldung erscheint:
- **DISPLAY** WASSER MENGE
- Berühren Sie das Symbol **ST@RT**.
- **DISPLAY** PRODUKT WÄHLEN
- Wählen Sie das Produkt, für welches Sie die Wassermenge programmieren wollen (☐ / ☐ / ☐).
- **DISPLAY** KAFFEE 90 ML
- Berühren Sie das Symbol **ST@RT**, der Wert blinkt .
- Durch Berühren der Symbole ◁ ▷ können Sie den Wert in 5ml Schritten verändern.
- Durch Berühren des Symbols **ST@RT** wird die Wassermenge für dieses Produkt gespeichert.
- **DISPLAY** WASSER MENGE
- Durch Berühren der Symbole ◁ ▷ können Sie die nächste Programmierstufe anwählen oder drücken Sie die Taste Programmierung [P] wenn Sie die Programmierung verlassen möchten.

13.6 Programmierung 1 Tasse

➡ Sie programmieren nun die Bezugstaste 1 Tasse (3). Dies hat keinen Einfluss auf das Touch Screen.

- Schalten Sie die Kaffeemaschine mit der Betriebstaste ⏻ ein.
 - **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
 - **DISPLAY** HALLO IHR GERÄT HEIZT AUF
 - **DISPLAY** WARTUNG DRÜCKEN
 - **DISPLAY** GERÄT SPÜLT
 - **DISPLAY** BITTE WÄHLEN
 - Drücken Sie die Taste Programmierung [P] bis ein akustisches Signal ertönt.
 - Berühren Sie das Symbol ▷ bis folgende Meldung erscheint:
 - **DISPLAY** 1 TASSE 120 ML .
 - Berühren Sie das Symbol **ST@RT**, der Wert blinkt.
 - Durch Berühren der Symbole ◁ ▷ können Sie den Wert in 5ml Schritten verändern.
 - Durch Berühren des Symbols **ST@RT** wird die Wassermenge für 1 Tasse gespeichert.
 - **DISPLAY** 1 TASSE NORMAL
 - Berühren Sie eines der Symbole (☉ / ☉☉ / ☉☉☉) um die Kaffeestärke auszuwählen.
 - **DISPLAY** 1 TASSE STARK
 - Durch Berühren des Symbols **ST@RT** wird diese gespeichert.
 - **DISPLAY** 1 TASSE 180 ML (als Beispiel)
 - Durch Berühren der Symbole ◁ ▷ können Sie die nächste Programmierstufe anwählen oder drücken Sie die Taste Programmierung [P] wenn Sie die Programmierung verlassen möchten.
- ➡ Diese Programmierung wurde für die Bezugstaste 2 Tassen übernommen.

13.7 Programmierung Dampf Portion



Die Dampf Portion kann von 3 – 60 Sekunden programmiert werden.

- Schalten Sie die Kaffeemaschine mit der Betriebstaste ein.
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HALLO IHR GERÄT HEIZT AUF
- **DISPLAY** WARTUNG DRÜCKEN
- **DISPLAY** GERÄT SPÜLT
- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN
- Drücken Sie die Taste Programmierung bis ein akustisches Signal ertönt.
- Berühren Sie das Symbol bis folgende Meldung erscheint:
- **DISPLAY** DAMPF 20 SEC.
- Berühren Sie das Symbol **ST@RT**, der Wert blinkt.
- Durch Berühren der Symbole können Sie die Sekunden verändern.
- Durch Berühren des Symbols **ST@RT** wird der Wert gespeichert.
- **DISPLAY** DAMPF 40 SEC (Beispiel)
- Durch Berühren der Symbole können Sie die nächste Programmierstufe anwählen oder drücken Sie die Taste Programmierung wenn Sie die Programmierung verlassen möchten.

13.8 Programmierung Wasser Portion

- Schalten Sie die Kaffeemaschine mit der Betriebstaste ein.
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HALLO IHR GERÄT HEIZT AUF
- **DISPLAY** WARTUNG DRÜCKEN
- **DISPLAY** GERÄT SPÜLT
- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN

- Drücken Sie die Taste Programmierung bis ein akustisches Signal ertönt.
- Berühren Sie das Symbol bis folgende Meldung erscheint:
- **DISPLAY** WASSER PORTION
- Berühren Sie das Symbol **ST@RT**, ein akustisches Signal ertönt.
- **DISPLAY** TASTE DRÜCKEN
- Drücken Sie die Bezugstaste Wasserportion .
- **DISPLAY** GENUG WASSER? TASTE DRÜCKEN. Ist die gewünschte Wassermenge erreicht drücken Sie die Bezugstaste Wasserportion . Der Bezug stoppt, die Wasser Portion ist programmiert.
- Durch Berühren der Symbole können Sie die nächste Programmierstufe anwählen oder drücken Sie die Taste Programmierung wenn Sie die Programmierung verlassen möchten.


13.9 Programmierung Uhrzeit




Diese Programmierung ist notwendig, wenn Sie die automatische Einschaltzeit benutzen möchten.


- Schalten Sie die Kaffeemaschine mit der Betriebstaste ein.
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HALLO IHR GERÄT HEIZT AUF
- **DISPLAY** WARTUNG DRÜCKEN
- **DISPLAY** GERÄT SPÜLT
- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN
- Drücken Sie die Taste Programmierung bis ein akustisches Signal ertönt.
- Berühren Sie das Symbol bis folgende Meldung erscheint:
- **DISPLAY** UHR —:—
- Berühren Sie das Symbols **ST@RT**, ein akustisches Signal ertönt und —:— blinkt.

- Durch Berühren der Symbole ◁ ▷ können Sie die Stunden wählen und mit **ST@RT** bestätigen.
- Zum Einstellen der Minuten berühren Sie die Symbole ◁ ▷ und bestätigen Sie mit **ST@RT**. Die Uhr ist programmiert.
- Durch Berühren der Symbole ◁ ▷ können Sie die nächste Programmierstufe anwählen oder drücken Sie die Taste Programmierung [P] wenn Sie die Programmierung verlassen möchten.

 Wird das Gerät von der Stromzufuhr unterbrochen, muss die Uhrzeit neu programmiert werden.


13.10 Programmierung automatische Einschaltzeit


 Diese Programmierung der Uhrzeit (Kapitel 13.9) ist notwendig, wenn Sie die automatische Einschaltzeit einstellen möchten.

- Schalten Sie die Kaffeemaschine mit der Betriebstaste  ein.
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HALLO IHR GERÄT HEIZT AUF
- **DISPLAY** WARTUNG DRÜCKEN
- **DISPLAY** GERÄT SPÜLT
- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN
- Drücken Sie die Taste Programmierung [P] bis ein akustisches Signal ertönt.
- Berühren Sie das Symbol ▷ bis folgende Meldung erscheint:
- **DISPLAY** GERÄT EIN —:—
- Berühren Sie das Symbol **ST@RT**, ein akustisches Signal ertönt und —:— blinkt.
- Durch Berühren der Symbole ◁ ▷ können Sie die Stunden wählen und mit **ST@RT** bestätigen.








- Zum Einstellen der Minuten berühren Sie die Symbole ◁ ▷ und bestätigen Sie mit **ST@RT**. Die Einschaltzeit ist programmiert.
- Durch Berühren der Symbole ◁ ▷ können Sie die nächste Programmierstufe anwählen oder drücken Sie die Taste Programmierung [P] wenn Sie die Programmierung verlassen möchten.







13.11 Programmierung automatische Ausschaltzeit

 Sie haben die Möglichkeit Ihre Kaffeemaschine zu programmieren wann diese ausschalten soll. Wählen Sie zwischen 0.5 – 9. Std. oder —:— (inaktiv).


- Schalten Sie die Kaffeemaschine mit der Betriebstaste  ein.
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HALLO IHR GERÄT HEIZT AUF
- **DISPLAY** WARTUNG DRÜCKEN
- **DISPLAY** GERÄT SPÜLT
- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN
- Drücken Sie die Taste Programmierung [P] bis ein akustisches Signal ertönt.
- Berühren Sie das Symbol ▷ bis folgende Meldung erscheint:
- **DISPLAY** AUS NACH 5.0 STD.
- Berühren Sie das Symbol **ST@RT**, ein akustisches Signal ertönt und 5.0 blinkt.
- Durch Berühren der Symbole ◁ ▷ können Sie die Stunden wählen und mit **ST@RT** bestätigen.
- Durch Berühren der Symbole ◁ ▷ können Sie die nächste Programmierstufe anwählen oder drücken Sie die Taste Programmierung [P] wenn Sie die Programmierung verlassen möchten.








13.12 Abrufbarer Tassenzähler

 Folgende Produkte können abgerufen werden: Im Aroma Select durch berühren der Symbole , ,  und über die Wahltaaste für vorgemahlener Kaffee , Bezugstaste 1 Tasse  und Bezugstaste 2 Tassen .

- Schalten Sie die Kaffeemaschine mit der Betriebstaste  ein.
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HALLO IHR GERÄT HEIZT AUF
- **DISPLAY** WARTUNG DRÜCKEN
- **DISPLAY** GERÄT SPÜLT
- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN
- Drücken Sie die Taste Programmierung  bis ein akustisches Signal ertönt.
- Berühren Sie das Symbol  bis folgende Meldung erscheint:
- **DISPLAY** BEZÜGE (Total der Bezüge)
- Um die Informationen abzurufen, drücken Sie eine Taste oder berühren Sie ein Symbol und Sie erfahren, wie oft die Funktion gewählt wurde.
- Durch Berühren der Symbole   können Sie die nächste Programmierstufe anwählen oder drücken Sie die Taste Programmierung  wenn Sie die Programmierung verlassen möchten.

13.13 Programmierung Sprache

- Schalten Sie die Kaffeemaschine mit der Betriebstaste  ein.
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HALLO IHR GERÄT HEIZT AUF
- **DISPLAY** WARTUNG DRÜCKEN
- **DISPLAY** GERÄT SPÜLT
- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN

- Drücken Sie die Taste Programmierung  bis ein akustisches Signal ertönt.
- Berühren Sie das Symbol  bis folgende Meldung erscheint:
- **DISPLAY** SPRACHE DEUTSCH
- Berühren Sie das Symbol **ST@RT**, ein akustisches Signal ertönt und **DEUTSCH** blinkt.
- Durch Berühren der Symbole   können Sie die gewünschte Sprache auswählen.
- Durch Berühren des Symbols **ST@RT** wird die Eingabe gespeichert.
- **DISPLAY** LANGUAGE ENGLISH
- Durch Berühren der Symbole   können Sie die nächste Programmierstufe anwählen oder drücken Sie die Taste Programmierung  wenn Sie die Programmierung verlassen möchten.


13.14 Connectivity

Die Connectivity befähigt die IMPRESSA F90 mit PC und Internet zu kommunizieren. Sie benötigen dazu ein Kit, welches Sie im Internet unter www.impressa-f-line.com oder bei Ihrem Fachhändler bestellen können. Als Option erhältlich.

14. Wartung und Pflege

14.1 Wasser füllen

- **DISPLAY** WASSER FÜLLEN
- Wenn diese Anzeige leuchtet, kann kein Bezug mehr erfolgen. Füllen Sie Wasser nach wie unter Kapitel 3.3 beschrieben.
- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN

 Der Wassertank sollte täglich ausgespült und mit frischem Wasser gefüllt werden. Füllen Sie ausschliesslich frisches, kaltes Wasser nach. Nie mit Milch, Mineralwasser oder anderen Flüssigkeiten auffüllen.

14.2 Trester leeren

- **DISPLAY** TRESTER LEEREN
- Wenn diese Anzeige leuchtet, kann kein Bezug mehr erfolgen und der Tresterbehälter muss geleert werden (Fig. 8).

! Ihre Kaffeemaschine muss eingeschaltet sein.

- Entfernen Sie vorsichtig die Tropfschale, es befindet sich Wasser darin.
- **DISPLAY** SCHALE FEHLT
- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN

➔ Die rote Wasserstandsanzeige erscheint, wenn die Tropfschale voll ist.

14.3 Tropfschale fehlt

- **DISPLAY** SCHALE FEHLT
- Wenn diese Anzeige leuchtet, ist die Tropfschale nicht richtig oder gar nicht eingesetzt worden.
- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN

14.4 Kaffeebohnen füllen

- **DISPLAY** BOHNEN FÜLLEN
- Wir empfehlen Ihnen von Zeit zu Zeit den Bohnenbehälter vor dem Nachfüllen mit einem trockenen Lappen zu reinigen. Schalten Sie dazu die Kaffeemaschine aus.
- Füllen Sie die Bohnen nach wie unter Kapitel 3.4 beschrieben.

➔ Die Anzeige BOHNEN FÜLLEN erlischt erst nach einem Kaffeebezug.

14.5 Filter wechseln

➔ Nach dem Bezug von 50 Liter ist die Wirkung des Filters erschöpft.

Lesen Sie dazu das Kapitel 6.2 «Filter wechseln».

14.6 Kaffeemaschine reinigen

Nach 200 Bezügen oder 160 Spülungen muss die Kaffeemaschine gereinigt werden, die Anzeige zeigt dies an. Sie können weiterhin Kaffee oder Heisswasser/Dampf beziehen. Wir empfehlen Ihnen jedoch, die Reinigung (Kapitel 15) innerhalb der nächsten Tage durchzuführen.

- **DISPLAY** GERÄT REINIGEN / BITTE WÄHLEN

14.7 Kaffeemaschine verkalkt

Die Kaffeemaschine verkalkt gebrauchsbedingt. Die Verkalkung hängt vom Härtegrad Ihres Wassers ab. Die Kaffeemaschine erkennt die Notwendigkeit einer Entkalkung. Sie können weiterhin Kaffee oder Heisswasser/Dampf beziehen. Wir empfehlen Ihnen jedoch, die Entkalkung (Kapitel 16) innerhalb der nächsten Tage durchzuführen.

- **DISPLAY** GERÄT VERKALKT / BITTE WÄHLEN

14.8 Allgemeine Reinigungshinweise

- Nie kratzende Gegenstände, Pfannenlappen, Reinigungsschwämme oder ätzende Chemikalien zur Reinigung verwenden.
- Das Gehäuse innen und aussen mit einem weichen, feuchten Lappen abwischen.
- Nach jeder Benutzung das wechselbare Auslaufrohr reinigen.
- Das Bedienpanel mit einem Microfasertuch reinigen.
- Nach dem Aufwärmen von Milch etwas Heisswasser beziehen, um das schwenkbare Auslaufrohr auch innen zu reinigen.

- Zur gründlichen Reinigung können Sie die 2-stufige Aufschäumdüse demontieren (Fig. 9).
- Der Wassertank sollte täglich ausgespült und mit frischem Wasser gefüllt werden.



Bei sichtbarem Kalkansatz im Wassertank können Sie diesen mit handelsüblichen Entkalkungsmittel entkalken. Nehmen Sie den Wassertank heraus.





Bei Benützung einer CLARIS plus Filterpatrone entfernen Sie diese bevor Sie den Tank entkalken.

14.9 System entleeren



Dieser Vorgang ist nötig, um die Kaffeemaschine auf dem Transport vor Frostschäden zu schützen.

- Schalten Sie Ihre Kaffeemaschine mit der Betriebstaste  **aus**.
- Stellen Sie ein Gefäß unter die wechselbare Heisswasserdüse (15).
- Drücken Sie die Bezugstaste Dampfportion  bis folgende Meldung erscheint.
- **DISPLAY** SYSTEM LEERT
- Die Kaffeemaschine schaltet ab.

15. Reinigung

Die Kaffeemaschine verfügt über ein integriertes Reinigungsprogramm. Der Vorgang dauert ca. 15 Min.



Bei Ihrem Fachhändler erhalten Sie JURA-Reinigungstabletten, die auf das Reinigungsprogramm Ihrer IMPRESSA optimal abgestimmt sind. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass bei Verwendung von ungeeigneten Reinigungsmitteln Beschädigungen am Gerät sowie Rückstände im Wasser nicht auszuschliessen sind.



Der gestartete Reinigungsvorgang darf nicht unterbrochen werden.

Nach jedem Reinigungsprozess sollte der Einfülltrichter für die 2. Kaffeesorte gereinigt werden.

■ **DISPLAY** GERÄT REINIGEN / BITTE WÄHLEN

- Drücken Sie die Wartungstaste  bis folgende Meldung erscheint.

- **DISPLAY** SCHALE LEEREN. Entfernen Sie diese und setzen Sie sie wieder ein.

■ **DISPLAY** WARTUNG DRÜCKEN

- Drücken Sie die Wartungstaste .

■ **DISPLAY** GERÄT REINIGT

- **DISPLAY** TABLETTE /WARTUNG DRÜCKEN. (Fig 6) Ein akustisches Signal ertönt.

■ **DISPLAY** GERÄT REINIGT

- **DISPLAY** SCHALE LEEREN. Ein akustisches Signal ertönt.

■ **DISPLAY** WARTUNG DRÜCKEN

■ **DISPLAY** GERÄT REINIGT


- **DISPLAY** SCHALE LEEREN. Ein akustisches Signal ertönt.


■ **DISPLAY** BITTE WÄHLEN


- Pulverschacht nach beendetem Reinigungsvorgang mit trockenem Tuch ausreiben.
- Die Reinigung ist abgeschlossen

16. Entkalkung


Die Kaffeemaschine verfügt über ein integriertes Entkalkungsprogramm. Der Vorgang dauert ca. 30 Min.

 Die IMPRESSA verkalkt gebrauchsbedingt. Die Verkalkung hängt vom Härtegrad Ihres Wassers ab. Die IMPRESSA erkennt die Notwendigkeit einer Entkalkung. Sie können weiterhin Kaffee oder Heisswasser/Dampf beziehen. Wir empfehlen Ihnen jedoch, die Entkalkung (Kapitel 16) innerhalb der nächsten Tage durchzuführen.

 Bei Ihrem Fachhändler erhalten Sie JURA-Entkalkungstabletten, die auf das Entkalkungsprogramm Ihrer IMPRESSA optimal abgestimmt sind. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass bei Verwendung von ungeeigneten Entkalkungsmitteln Beschädigungen am Gerät sowie Rückstände im Wasser nicht auszuschliessen sind.

 Wenn die Kaffeemaschine entkalkt werden muss, erscheint auf dem Display die Anzeige. Sie können weiterhin Kaffee oder Heisswasser/Dampf beziehen und das Entkalkungsprogramm später durchführen.

Das Entkalkungsprogramm wird im ausgeschalteten Zustand gestartet. Der gestartete Entkalkungsvorgang darf nicht unterbrochen werden.


 Bei Anwendung des Entkalkungsmittels, allfällige Spritzer und Tropfen auf empfindlichen Abstellflächen, insbesondere Naturstein- und Holzflächen, sofort entfernen oder die entsprechenden Vorsichtsmassnahmen treffen.

Warten Sie auf jeden Fall, bis das eingefüllte Entkalkungsmittel aufgebraucht und der Tank leer ist. Füllen Sie nie Entkalkungsmittel nach.

■ **DISPLAY** GERÄT VERKALKT / BITTE WÄHLEN


- Schalten Sie die Kaffeemaschine mit der Betriebstaste  aus.

■ **DISPLAY** AUF WIEDERSEHEN

- Heisswasserdüse, resp. 2-stufige Aufschäumdüse entfernen.
- Entfernen Sie den Wassertank
- Drücken Sie die Wartungstaste  bis folgende Meldung erscheint.

■ **DISPLAY** SCHALE LEEREN

■ **DISPLAY** MITTEL IN TANK

 Lösen Sie den Inhalt einer Blister-Schale (3 Tabletten) vollständig in 0,5 Liter Wasser in einem Gefäss auf und füllen Sie das Gemisch in den Wassertank. Setzen Sie den Wassertank wieder ein.

- Stellen Sie ein genügend grosses Gefäss unter die Heisswasserdüse (15).


■ **DISPLAY** WARTUNG DRÜCKEN / MITTEL IN TANK

■ **DISPLAY** GERÄT ENTKALKT

- Das Entkalkungsmittel fliesst in intervallen aus der Heisswasserdüse. Nach einigen intervallen wird das Entkalkungsmittel direkt in die Tropfschale geleitet.

- **DISPLAY** SCHALE LEEREN. Ein akustisches Signal ertönt.

■ **DISPLAY** WASSER FÜLLEN

 Spülen Sie den Wassertank gut aus und füllen Sie ihn mit kaltem frischem Leitungswasser. Setzen Sie ihn danach wieder in das Gerät ein

- Stellen Sie ein genügend grosses Gefäss unter die Heisswasserdüse (15).

■ **DISPLAY** WARTUNG DRÜCKEN / WASSER FÜLLEN

■ **DISPLAY** GERÄT ENTKALKT

- Das Wasser fliesst in intervallen aus der Heisswasserdüse. Nach einigen intervallen wird das Wasser direkt in die Tropfschale geleitet.

- **DISPLAY** SCHALE LEEREN. Ein akustisches Signal ertönt.
- **DISPLAY** WARTUNG DRÜCKEN
- **DISPLAY** GERÄT SPÜLT
- **DISPLAY** BITTE WÄHLEN



Nach der Entkalkung die Aluminiumfront mit einem leicht feuchten Lappen reinigen.

17. Entsorgung

Die Kaffeemaschine ist zwecks sachgerechter Entsorgung dem Fachhändler, der Servicestelle oder der Firma JURA zurückzugeben.

18. Tipps, für einen perfekten Kaffee

Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf

Sie können den Kaffeeauslauf Ihren Tassengrößen anpassen (Fig. 3).

Mahlung

Lesen Sie dazu das Kapitel 3.5 «Einstellung Mahlwerk»

Tassen vorwärmen

Sie können die Tassen mit Heisswasser oder Dampf vorwärmen. Je kleiner die Kaffeemenge ist, desto wichtiger ist das Vorwärmen.

Zucker und Rahm

Durch Umrühren in der Tasse entweicht Wärme. Durch Beigabe von Rahm oder Milch aus dem Kühlschrank senkt sich die Temperatur des Kaffees beträchtlich.

19. Meldungen

DISPLAY	Ursache	Abhilfe
WASSER FÜLLEN	Der Wassertank ist leer.	Wassertank füllen
	Der Schwimmer ist defekt	Wassertank ausspülen oder entkalken
BOHNEN FÜLLEN	Der Bohnenbehälter ist leer	Bohnen nachfüllen
	Obwohl Bohnen nachgefüllt worden sind, erlischt die Anzeige nicht	Eine Tasse Kaffee beziehen. Bohnen füllen erlischt erst nach dem Bezug
TRESTER LEEREN	Tresterbehälter voll	Tresterbehälter leeren
	Schale nach dem Leeren zu früh eingesetzt	Schublade erst nach 10 Sek. einsetzen
SCHALE FEHLT	Tropfschale nicht richtig eingesetzt oder fehlt	Richtig einsetzen
GERÄT REINIGEN	Reinigung nötig	Reinigungsvorgang durchführen (Kapitel 15)
GERÄT VERKALKT	Entkalken nötig	Entkalkungsvorgang durchführen (Kapitel 16)
FILTER WECHSELN	Filter erschöpft	Filter wechseln (Kapitel 6.2)
STÖRUNG	Allgemeine Störung	1) – Ausschalten – Von Netz trennen – Kaffeemaschine ans Netz anschliessen – Kaffeemaschine einschalten
		2) Kaffeemaschine von JURA Kundendienst überprüfen lassen

20. Probleme

Problem	Ursache	Abhilfe
Sehr lautes Geräusch der Mühle	Fremdkörper im Mahlwerk	Kaffeebezug mit vorgemahlenem Pulver ist weiterhin möglich Kaffeemaschine von JURA Kundendienst überprüfen lassen
Zuwenig Schaum beim Milchaufschäumen	2-stufige Aufschäumdüse verstopft 2-stufige Aufschäumdüse in falscher Position	2-stufige Aufschäumdüse reinigen Bezug von Dampf (Kapitel 10)
Beim Kaffeebezug fließt der Kaffee nur tropfweise	Mahlung zu fein Vorgemahlener Kaffee zu fein	Mahlwerk gröber einstellen Verwenden Sie einen gröber vorgemahlenen Kaffee

Konnten die Meldungen oder die Probleme trotzdem nicht behoben werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder direkt an die Firma JURA Elektroapparate AG.

21. Rechtliche Hinweise

Diese Bedienungsanleitung enthält die erforderlichen Informationen für die bestimmungsgemässe Verwendung, die richtige Bedienung und die sachgerechte Wartung des Gerätes.


Die Kenntnis und das Befolgen der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Anweisungen sind Voraussetzung für die gefahrlose Verwendung sowie für Sicherheit bei Betrieb und Wartung.

Diese Bedienungsanleitung kann nicht jeden denkbaren Einsatz berücksichtigen. Das Gerät ist für die private Verwendung in Haushalten konzipiert.

Ausserdem weisen wir darauf hin, dass der Inhalt dieser Bedienungsanleitung nicht Teil einer früheren oder bestehenden Vereinbarung, Zusage oder eines Rechtsverhältnisses ist oder dieses abändert. Sämtliche Verpflichtungen von JURA Elektroapparate AG ergeben sich aus dem jeweiligen Kaufvertrag, der auch die vollständige und allein gültige Gewährleistungsregelung enthält. Diese vertraglichen Gewährleistungsbestimmungen werden durch die Ausführungen in dieser Bedienungsanleitung weder erweitert noch eingeschränkt.

Die Bedienungsanleitung enthält Informationen, die durch Copyright geschützt sind. Fotokopieren oder Uebersetzen in eine andere Sprache ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch JURA Elektroapparate AG nicht zulässig.

22. Technische Daten

Spannung:	230V AC
Leistung:	1450 W
Sicherung:	10 A
Sicherheitsprüfung:	
Energieverbrauch Standby:	ca. 3.5 Wh
Energieverbrauch Kaffeebereitschaft:	ca. 11.5 Wh
Pumpendruck:	statisch max. 15 bar
Wassertank:	1,9 Liter
Fassungsvermögen Bohnenbehälter:	200gr.
Fassungsvermögen Kaffeesatzbehälter:	max. 16 Portionen
Kabellänge:	ca. 1,1 m
Gewicht:	9,8 kg
Masse (BxHxT):	28 x 34,5 x 44,5cm

Dieses Gerät entspricht den folgenden EG Richtlinien:

73/23/ EWG vom 19.02. 1973 “Niederspannungsrichtlinie” einschliesslich Änderungsrichtlinie 93/336/ EWG.

89/336/EWG vom 03.05.1989 “EMV- Richtlinie” einschliesslich Änderungsrichtlinie 92/31/ EWG.